

**POLIZA DE GARANTIA SOLO PARA MEXICO**

**DJGM, S.A. DE C.V. ( Dorel México )**

R.F.C. DJG-140305-GN9

Gabriel Mancera, No. 1041, Col. Del Valle,

C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de

México, México, Tel.: (55) 6719-9202



PRODUCTO:

MARCA:

MODELO:

FECHA DE COMPRA:

**DJGM, S.A. DE C.V. ( DOREL MEXICO )**. Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.

**PARA APLICAR LA GARANTIA:**

Favor de presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto este dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

**CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTIA:**

Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se hubiera utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

El producto ha sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

**CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES**

Av. Jesús del Monte No. 41 Piso 5, Col. Ex Hacienda Jesús de Monte, C.P. 52764 Huixquilucan, Edo. De México, Tel. (55) 6719-9202

**Safety 1st**

**CC138 SERIES**

3-in-1 Car Seat

**AUTOASIENTO 3-1**

**Mirando hacia atrás**

5-40 lb (2.3-18 kg) Y 19-40 in. (48-101.6 cm)

**Mirando hacia delante**

22-65 lb (10.1-29 kg) Y 29-49 in. (73.6-125 cm)

Al menos 2 años de edad

**Asiento Elevado**

40-100 lb (18.1-45.4 kg) y

43-52 in. (110.1-132.1 cm)

y al menos 4 años de edad

**Mantenga las instrucciones para su uso futuro.**

**Lea todas las instrucciones antes de usarlo**



Importado por: DJGM, S.A. DE C.V. ( Dorel México )




R.F.C. DJG-140305-GN9

Gabriel Mancera, No. 1041, Col. Del Valle, C.P.

03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México,

Tel.: (55) 6719-9202

## Símbolos importantes

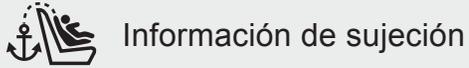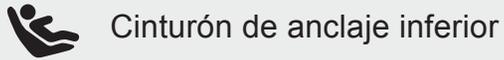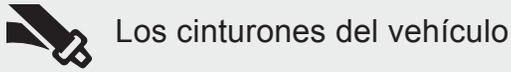


Manual de instrucciones, ubicación de almacenamiento del manual.



Para ayudar al reconocimiento de instrucciones que son más críticas para la seguridad de su hijo, usamos este símbolo. El incumplimiento de estas advertencias puede resultar en el daño grave o la muerte de su hijo.


La elección orientados hacia atrás, orientado hacia delante, o asiento elevador, la altura, el peso y la edad del niño determinan la forma en que su autoasiento debe ser colocado en el vehículo.

**⚠ ADVERTENCIA:** Del peso y la altura (no adivine) de su hijo antes de elegir la posición del autoasiento.

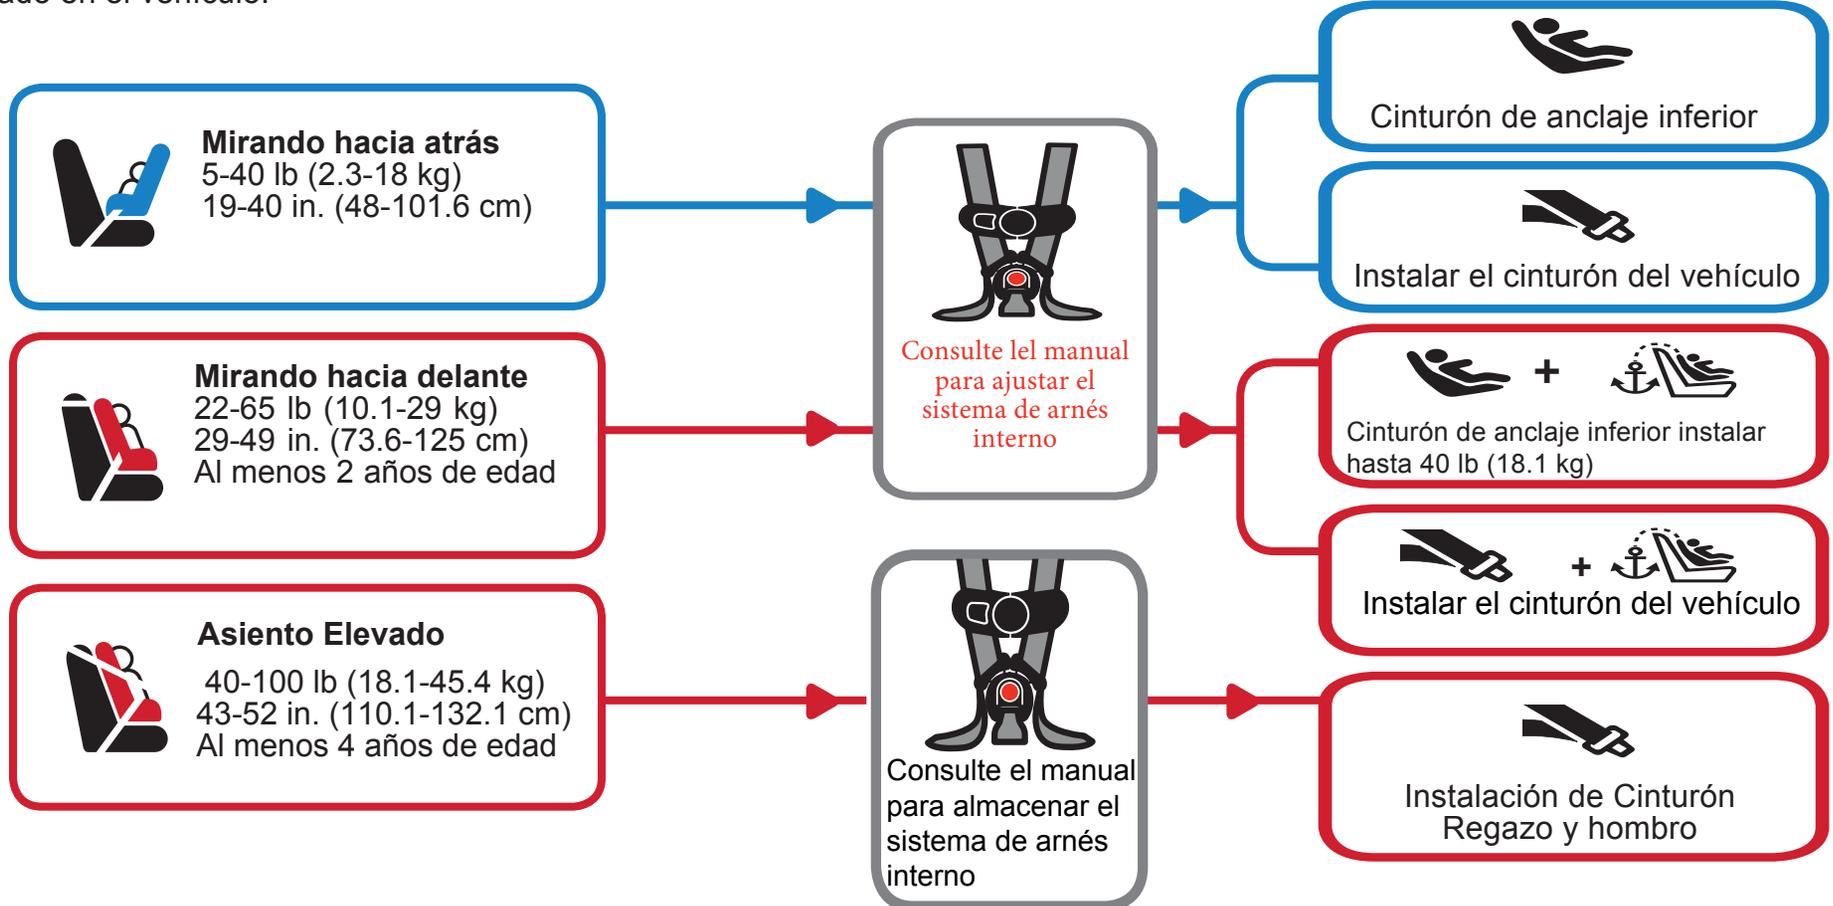


## Las partes del Autoasiento

Vista Frontal

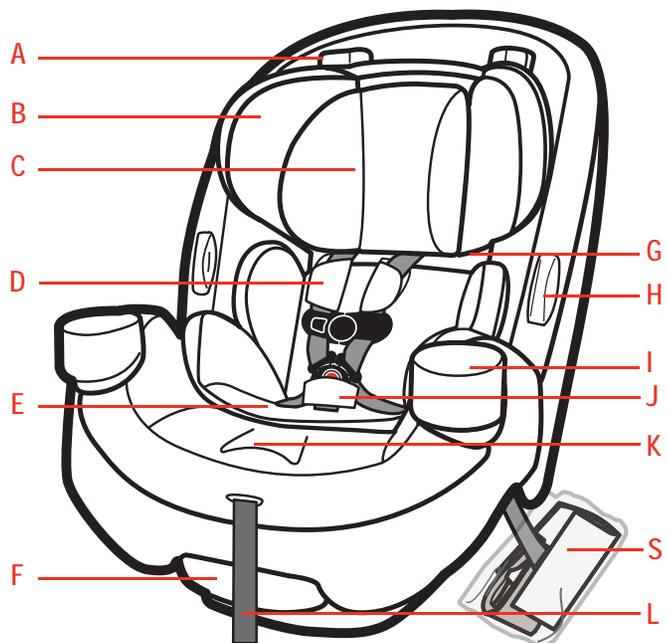


- A.** Mango de apoyo para la cabeza / arnés.
- B.** Reposacabezas ajustable.
- C.** Cojín de la cabeza.
- D.** Cubre Arnés.
- E.** Porta Vaso
- F.** Almohadas del cuerpo.
- G.** Asa para reclinación
- H.** Guía del cinturón del Hombro (detrás de la almohadilla para la cabeza)
- I.** Soportes de arnés
- J.** Palanca de liberación del arnés
- K.** Cinturón de anclaje inferior
- L.** Ajuste de la correa del arnés


Side View

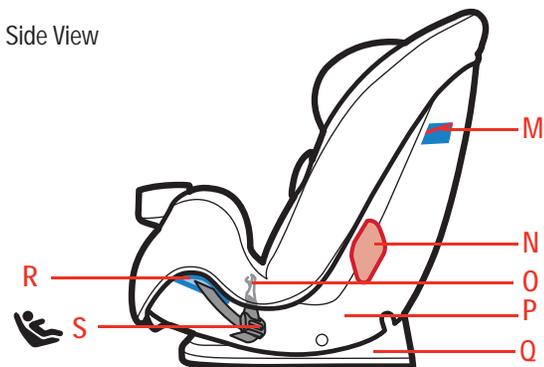

Harness System Detail

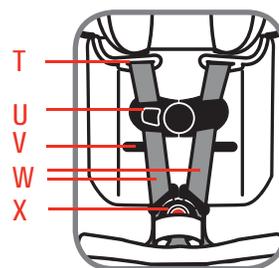


Back View

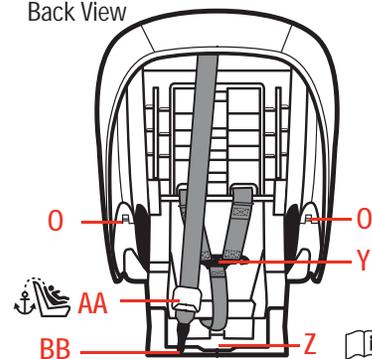

- M.** Línea de Nivel mirando hacia atrás
- N.** Recorrido del cinturón mirando hacia adelante
- O.** Cinturón de anclaje inferior
- P.** Carcasa (retención infantil)
- Q.** Base
- R.** Recorrido del cinturón mirando hacia atrás
- S.** Ranuras superiores del arnés del hombro
- T.** Clip de pecho
- U.** Ranuras bajas del arnés del hombro para bebés más pequeños
- V.** Correas del arnés
- W.** Hebilla
- X.** Placa de separación
- Y.** Almacenamiento para el manual instrucciones
- Z.** Correa
- AA.** Almacenamiento de las correa de sujeción

## Preparar autoasiento para ajustarse a su niño

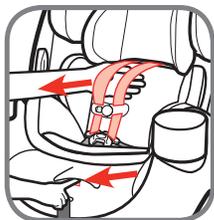

### 1. Afloje del arnés de correas

Empuje hacia abajo la palanca de liberación del arnés (bajo la solapa en la parte delantera de la almohadilla del asiento) al tiempo que tira de las correas del arnés como se muestra.



### 2. Suelte el arnés

Pulse en la parte superior de la tecla roja. Tire lengüetas de la hebilla.





### 3. Liberación del clip de pecho.

Pulse en el botón de liberación hebilla de pecho y separe.



### 4. Vuelva a colocar las correas del arnés fuera del camino

Los soportes de arnés, se pueden utilizar de dos maneras fáciles y sencillos.

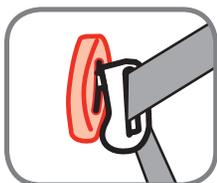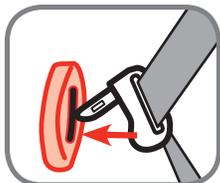

1. Las lengüetas de la hebilla se pueden colocar en las ranuras de los soportes del arnés como se muestra.



2. Usted puede asegurar las correas del arnés alrededor de ellos como se muestra



5. Coloque al niño en el autoasiento para determinar adecuada posición del arnés, parte inferior y la espalda del niño deben estar plana en contra del autoasiento.

## ¿Cómo colocar a su hijo?

Use las siguientes pautas para determinar si la hebilla y la correa del arnés están en el lugar adecuado para su hijo.

## Mirando hacia atrás



Comience en la 1ª ranura y ajuste hacia afuera a medida que el niño crece. La hebilla se debe utilizar en la ranura más cercana a su hijo. La hebilla no debe estar por debajo o detrás de su hijo. La 1ª ó 2ª ranuras deben de ser usadas.



Elija siempre las ranuras del arnés del hombro que son más cercanos a la altura del hombro de su hijo. La correa del arnés debe estar en o ligeramente por debajo de los hombros.

Si las ranuras del arnés del hombro más bajas para los niños pequeños están por encima de los hombros del niño con el reposacabezas en la posición más baja, no use este autoasiento.

## Mirando hacia adelante



Comience en la 1ª ranura y ajuste hacia afuera a medida que el niño crece. La hebilla se debe utilizar en la ranura más cercana a su hijo. La hebilla no debe estar por debajo o detrás de su hijo. Cualquier ranura se puede utilizar.



Elija siempre las ranuras del arnés del hombro que son más cercanos a la altura del hombro de su hijo. La correa del arnés debe ser igual o ligeramente por encima de los hombros.

Si las ranuras del arnés del hombro superiores están por debajo de los hombros del niño con el reposacabezas en las alturas posición y el niño pesa al menos 40 lb (18 kg) y es al menos 4 años de edad, debe convertir el autoasiento en un asiento elevado.



## El cambio de posición de la hebilla

### 1. Desheille el arnés




Pulse en la parte superior de la tecla roja. Tire las lengüetas de la hebilla.

### 2. Recueste plenamente el autoasiento.




Tire de la manija reclinable y empuje la parte superior del autoasiento hacia atrás.

### 3. Localiza hebillas de metal de retención

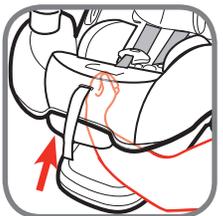

Llegar debajo del asiento entre la base y la cubierta a través de la manija de reclinación.

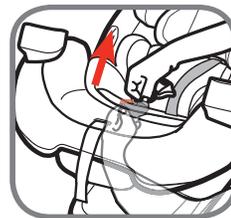

4. Girar el metal de retención y empuje hacia arriba a través de la carcasa y la almohadilla



5. Desde la parte superior del autoasiento, tire de la hebilla de la carcasa y la almohadilla



6. Inserte las hebillas de metal de retención en la ranura más cercana al niño.

Hebilla deberá ingresar en la ranura. Usted debe utilizar las ranuras de 1º o 2º de la hebilla del autoasiento cuando se usa mirando hacia atrás. Cualquier ranura puede utilizarse, mirando hacia adelante.



7. Llegar debajo del asiento entre la base y la carcasa y a través de la manija de reclinación

Tire el retén metálico completamente a través de la almohadilla y la carcasa.



### 8. Compruebe la hebilla

Tire hacia arriba de la hebilla para asegurarse de que está asegurado. La hebilla no se debe retirar.

**⚠ ADVERTENCIA:** Si no se colocan las hebillas en el retén metálico completamente a través de la almohadilla y la carcasa puede provocar lesiones graves o la muerte




## Preparar el autoasiento para adaptarse a su niño



### 1. Afloje el arnés de correas

Empuje hacia abajo la palanca de liberación del arnés (bajo solapa en la parte delantera de la almohadilla del asiento) al tiempo que tira de las correas del arnés como se muestra.

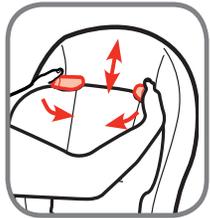

2. Para ajustar el reposacabezas / altura del arnés, presione para el ajuste del reposacabezas / arnés hacia adentro. **Mover el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo hasta la altura adecuada para su hijo.**

Liberarlo en la ranura para bloquear. Asegúrese de que quede bloqueada en su sitio.

**⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la altura del arnés es correcta para el tamaño del niño.



No use este autoasiento orientado hacia atrás si la parte superior de la cabeza del niño está por encima de la parte superior del apoyo para la cabeza del autoasiento.




No use este autoasiento mirando hacia el frente, si las partes superiores de los oídos del niño están por encima de la parte superior del apoyo para la cabeza del autoasiento.

El incumplimiento de estas medidas puede provocar lesiones graves o la muerte.

## Los ajustes del sistema de arnés para bebés pequeños




Al utilizar las ranuras del arnés del hombro menor para los niños pequeños, debe utilizar la almohadilla del cuerpo y el reposacabezas debe estar en la posición más baja

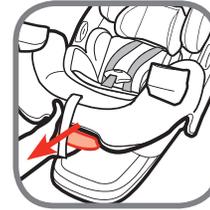


1. Con la hebilla en la 1ª ranura, totalmente reclinables del asiento


Si tiene que mover la hebilla para la 1ª ranura

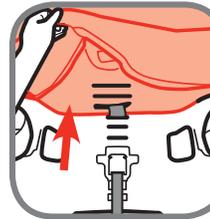


2. Almohadilla de elevación fuera del frente del autoasiento

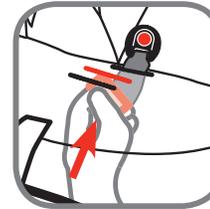

3. A partir del fondo del asiento, Jale la placa de metal de retención hacia abajo y empuje hacia arriba en la ranura medio como puede verse

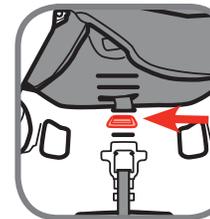


4. De parte superior del asiento, estaba el retén de metal plana contra la carcasa como se muestra.

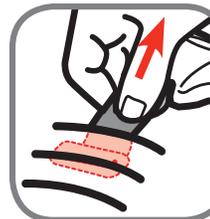

5. Vuelva a colocar el cojín y la hebilla.

Tire hacia arriba de la hebilla para asegurarse de que está asegurado. La hebilla no se debe retirar.

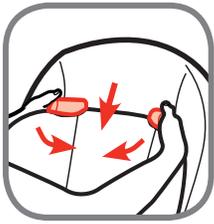

6. Ajustar el reposacabezas a la posición más baja. El reposacabezas DEBE estar en la posición más baja.



**7. Afloje del arnés de correas**

Empuje hacia abajo la palanca de liberación del arnés, (Bajo solapa en la parte delantera de la almohadilla del asiento) al tiempo que tira de las correas del arnés como se muestra.



8. Por detrás, saque la correa del arnés, la hebilla de la placa de unión



9. Tire de las correas del arnés Fuera de hombro superior del arnés ranuras




10. Tire de la almohadilla del cuerpo hacia adelante hacia el otro lado del asiento

Pase el arnés de la correas a través de las ranuras de la almohada. Debe utilizar la almohadilla del cuerpo.



**11. Desde la parte trasera**


Tire las correas del arnés a través de la carcasa, las correas del arnés deben estar en las ranuras del arnés del hombro debajo de la barra de metal como se muestra. NO girar las correas del arnés.

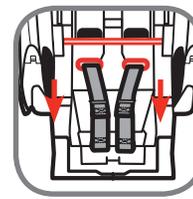

12. Adjuntar la hebilla de la correa del arnés a la placa divisora como se muestra cosidos extremos de los hebilla de las correas del arnés, deben hacer frente hacia usted. NO girar las correas del arnés.



Asegúrese de que los mismos lazos de las correas del arnés están equipados por completo en ambos lados de la placa de separación.

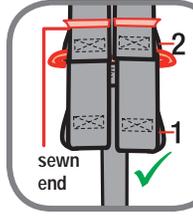

Correcto

Vuelva a colocar la almohadilla de apoyo para la cabeza alrededor de la base del apoyo para la cabeza.

**ADVERTENCIA:** El sistema de arnés debe estar instalado correctamente. La correa del arnés debe ser devuelto a las ranuras del arnés del hombro superiores. El incumplimiento de estas medidas puede provocar lesiones graves o la muerte.

**Para sujetar al niño en el autoasiento**



**1. Coloque al niño en el autoasiento**

La parte inferior y la espalda del niño deben estar planos contra el autoasiento. La correa del arnés posición debe pasar por encima de los hombros y los muslos del niño



**2. Hebilla del arnés**

Empujar las lengüetas en la hebilla hasta que se oiga un "clic". Tire hacia arriba de la correa del arnés para asegurarse de que la hebilla está bloqueado.



3. **Cerrar el clip para el pecho**  
 Inserte la mitad derecha del pecho clip en la mitad izquierda y encajar juntos.



4. **Apriete el arnés.**  
 Tirar de la correa de ajuste del arnés para apretar el arnés perfectamente.



5. **Posición del clip para el pecho**  
 La hebilla de pecho debe ser colocado en la mitad del pecho (incluso con las axilas) y lejos del cuello del niño.



6. **Comprobar la tensión del arnés**  
 Trate de apretar el arnés en los hombros verticalmente entre índice y el pulgar como se muestra. Si sus dedos se deslizan fuera, el arnés es lo suficientemente apretado.

Si usted puede pellizcar la correa del arnés, apriete más. Las correas del arnés debe ser ajustado en toda su longitud.

**⚠ ADVERTENCIA:** Dejar de apretar el sistema de arnés correctamente puede permitir que el niño sea expulsado del autoasiento en un choque o una parada repentina y causar lesiones graves o la muerte.


No se debe confundir la comodidad para la seguridad. El sistema de arnés debe ajustarse perfectamente.

Una correa del arnés bien ajustada no debe permitir ninguna holgura. Se encuentra en una línea recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición anormal.

## Para sacar al niño De seguridad para niños:

1. Aflojar las correas del arnés
2. Deshobble arnés
3. Liberación del clip de pecho
4. Retire al niño

## Reclinación del autoasiento

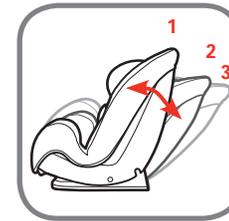

Este dispositivo de retención tiene 3 posiciones:

**Mirando hacia atrás - 2 y 3**


Para los niños que no pueden sentarse sin ayuda, la línea de nivel en el carcasa, debe estar paralelo con el suelo.

Para los niños que pueden sentarse sin ayuda, puede girar el autoasiento para ser más vertical.

**Mirando hacia el frente - 1 en posición vertical**

**Asiento elevador - 1 en posición vertical**

**NOTA:** Cuando se enfrenta hacia adelante, las posiciones de reclinación son para ser utilizado sólo para instalar al ras del autoasiento y de refuerzo contra el respaldo del vehículo. El asiento trasero del vehículo debe estar en posición vertical.

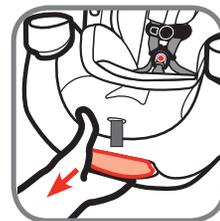

**Para reclinarse,** tire hacia fuera manija de reclinación y empuje la parte superior del autoasiento hacia atrás.

**Para vertical,** tire hacia fuera manija de reclinación y tire de la parte superior del autoasiento hacia adelante



## El almacenamiento de sistema de arnés

Sólo almacenar el sistema de arnés al convertir de autoasiento en un asiento para niños. Para quitar los accesorios, consulte el manual.



### 1. Afloje del arnés de correas

Empuje hacia abajo la palanca de liberación del arnés (bajo solapa en la parte delantera de la almohadilla del asiento) al tiempo que tira de las correas del arnés como se muestra.



### 2. Deshebillar arnés

Pulse en la parte superior de la tecla roja. Tire lengüetas de la hebilla a cabo.



### 3. Localiza hebillas de metal de retención

Reclinar completamente el autoasiento y llegar debajo del asiento entre la base y la cubierta ya través de la manija de recline. Girar retén metálico y empuje hacia arriba a través de la carcasa y la almohadilla.




### 4. Desde la parte superior del asiento, tire de la hebilla de la carcasa y la almohadilla


Almacenar la hebilla en un lugar seguro para su uso futuro.




### 5. Ajustar el reposacabezas a la posición más alta

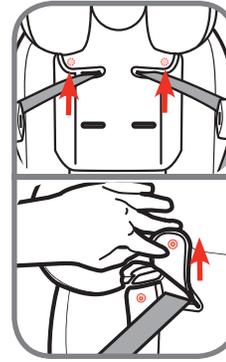


### 6. Deshacer Los sujetadores de apoyo para la cabeza del cojín como presentado

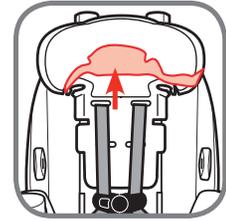


### 7. Deshacer Los sujetadores de apoyo para la cabeza del cojín como se muestra

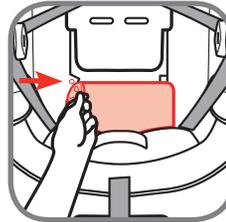

### 8. Tire de apoyo para la cabeza del cojín encima del fondo de apoyo para la cabeza como presentado

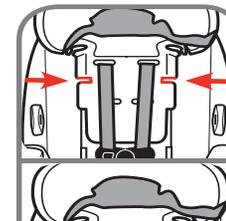


### 9. Deshacer sujetadores en el cojín de asiento como se indica

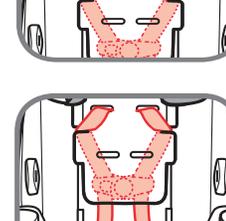

### 10. Enhebrar las correas del arnés en las ranuras laterales de apoyo para la cabeza como se muestra



11. Coloque Clip del pecho, las correas del arnés, y lengüetas de la hebilla detrás de apoyo para la cabeza y la almohadilla del asiento como presentado pecho empuje clip hacia arriba por lo que se encuentra detrás del reposacabezas

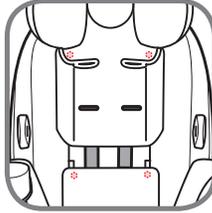

12. Tire del cojín del reposacabezas hacia abajo y se envuelven alrededor de la parte inferior del reposacabezas

Coloque los sujetadores en la almohadilla del asiento.



## Extracción de la almohadilla del asiento para la limpieza

NO es necesario para eliminar el sistema de arnés para eliminar la almohadilla de la carcasa.


### Para quitar los accesorios,




1. Desheville arnés  
Pulse en la parte superior de la tecla roja. Tire lengüetas de la hebilla.




2. Ajustar el reposacabezas a la posición más alta

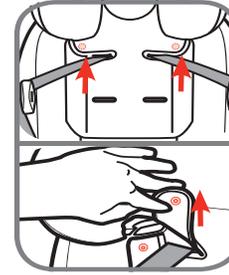


3. Deshacer Los sujetadores de apoyo para la cabeza del cojín como presentado.

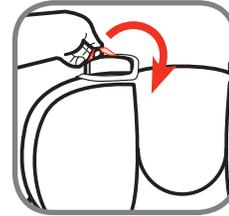


4. Tire correas elásticas en el reposacabezas almohadilla sobre apoyo para la cabeza / ajuste del arnés palancas como se muestra

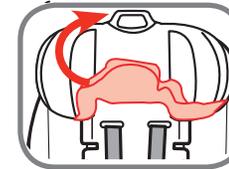


5. A partir de la parte inferior, tire suavemente de apoyo para la cabeza del cojín del apoyo para la cabeza.

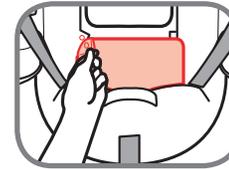


6. Deshacer sujetadores en el cojín de asiento como se indica

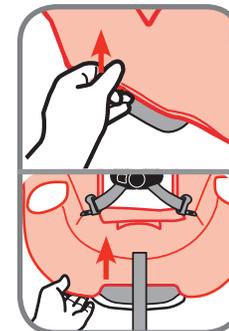

7. Tire del cojín de la parte inferior de la carcasa

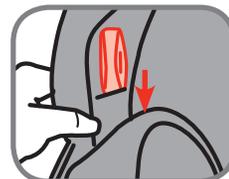

8. Tire del cojín hacia abajo y fuera de la parte inferior del arnés.  
Tire hacia arriba para eliminar por completo.

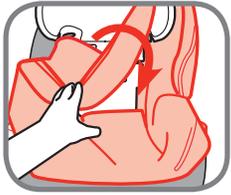

- Desde la parte superior, tire de la almohadilla de fuera de la carcasa

**⚠️ADVERTENCIA:** No utilice el autoasiento sin la almohadilla. El no hacerlo puede resultar en lesiones graves o la muerte.

## Almohadilla de limpieza y accesorios

lavar a máquina de todas las piezas por separado con agua fría en un ciclo suave. No utilizar lejía. La secadora de ropa por separado durante 10-12 minutos a fuego lento. Retirar inmediatamente.

El portavasos es apto para lavavajillas.

Limpienza de las correa del arnés.

Limpiar las manchas usando agua tibia jabonosa y un paño húmedo.

## Sustitución del cojín

Ajustar el reposacabezas en la posición más alta. A partir de la boton, tirar suavemente de la almohadilla de apoyo para la cabeza en el reposacabezas.


Coloque las correas elásticas en el cojín de apoyo para la cabeza alrededor de las palancas de ajuste del reposacabezas / arnés. Deslice las correas del arnés en las ranuras de la almohadilla.

Coloque los sujetadores. A partir de la parte inferior del autoasiento, antideslizante en la almohadilla de la carcasa. Tirar de la correa de ajuste de a través de la almohadilla. Envolver la almohadilla alrededor del fondo y los lados de la carcasa.

Empuje las correas del arnés por las ranuras de la almohadilla. Empuje la almohadilla detrás del reposacabezas. Envolver alrededor de la parte superior de la carcasa. Deslice las correas del arnés en las ranuras de la almohadilla. Coloque los sujetadores. Coloque las correas elásticas. Adjuntar portavasos.



## Instalación de sistema de arnés

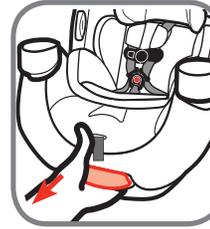


- Recuéstate plenamente el autoasiento

Tire de la manija reclinable y empuje la parte superior de la espalda del autoasiento.



- Inserte las hebillas de metal de retención en la ranura más cercana al niño.

Usted debe utilizar las ranuras de 1° ó 2° de la hebilla del autoasiento cuando se usa mirando hacia atrás. Cualquier ranura puede utilizarse, mirando hacia adelante.

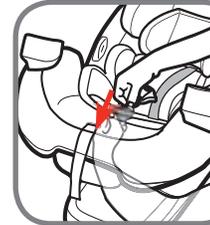


- Llegar debajo del asiento entre la base y la carcasa y medio de Incline la manija

Tire retén metálico completamente a través de la almohadilla y la cáscara.



- Compruebe la hebilla

Tire hacia arriba de la hebilla para asegurarse de que está asegurado. La hebilla no se debe retirar.

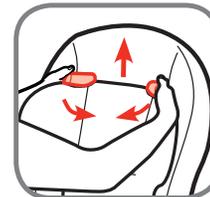

- Ajustar el reposacabezas a la posición más alta



- Soltar el sujetadores de la almohadilla del autoasiento tire de la almohadilla de apoyo para la cabeza fuera de la parte inferior del reposacabezas.

Desenrosque las correas del arnés de la carcasa en la cara del apoyo de la cabeza.



### Aflojar las correas del arnés.

Tire la hebilla de pecho, las correas del arnés de la hebilla de detrás de la plataforma de apoyo para la cabeza el asiento. eslice las correas del arnés en las ranuras de la almohadilla de apoyo para la cabeza. Coloque los sujetadores de la almohadilla del asiento

### Coloque los sujetadores

Si ha quitado las correas del arnés de la placa de separación, y las lengüetas de la hebilla y hebilla de pecho ha sido desenrosca las correas del arnés, siga los siguientes pasos para enhebrar ellos.




1. Introducir la hebilla y el clip para el pecho extremos correas del arnés pasan por la parte posterior de lengüetas de la hebilla ya través de la parte delantera del clip pecho para atrás como se muestra.



2. Enhebrar las correas del arnés en las ranuras del arnés del hombro.


Si va a utilizar las ranuras del arnés del hombro, para los niños pequeños, ver manual

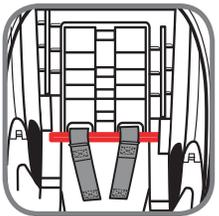

3. Desde atrás, las correas del arnés de hilo más de barra de metal. NO girar las correas del arnés.



4. Coloque la correa de arnés 1 den la placa de metal como se muestra a parte cosidas en los extremos de las correas del arnés deben estar hacia el de frente de usted.

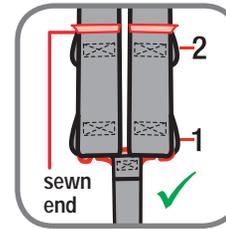


Correcto

NO girar la correa del arnés o correa de ajuste del arnés.

Asegúrese de que los mismos lazos de las correas del arnés están equipados por completo en ambos lados de la placa de separación.

**⚠ ADVERTENCIA:** sistema de arnés debe estar instalado correctamente. El incumplimiento de estas medidas puede provocar lesiones graves o la muerte.

### Accesorios en algunos modelos

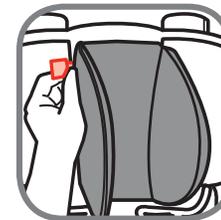

#### Almohada para la Cabeza

Para quitar la almohadilla principal, tire hacia arriba desde detrás de la almohadilla del cuerpo. Debe utilizar la almohada cuerpo hacia atrás con el fin de utilizar el cojín de la cabeza.



#### Cubiertas del arnés

Las cubiertas del arnés ayudan a proporcionar comodidad al cuello. Si las cubiertas del arnés no permitirán la colocación apropiada del pasador del pecho o interferir con conseguir un ajuste suficientemente apretado para un bebé pequeño, retire y no lo utilice.

Para quitar las cubiertas del arnés, tirar de las tiras de sujeción de diferencia y quitar las cubiertas del arnés.



#### Almohada corporal

Al utilizar las ranuras del arnés del hombro menor para los niños pequeños, debe utilizar la almohadilla del cuerpo.

Para eliminar la almohada de cuerpo, deslicela detrás de las correas del arnés.



## Uso de Retención Infantil

No use este asiento de niño a menos que el niño es de 5-80 lb (2.3-45.5 kg) y 19-52 en. (48-132.1 cm).

Nunca saque a su hijo del asiento de seguridad mientras el vehículo está en movimiento.

No dejar al niño sin vigilancia.

No utilice un sistema de retención con piezas dañadas o faltantes.

No utilice corte, deshilachados o dañados arneses.

No sustituya piezas o tratar de modificar el sistema de retención infantil en cualquier forma.

No lubrique las hebillas y cierres.

No utilice ningún accesorio de sujeción para niños, excepto los aprobados por Dorel Juvenile Group. Nunca permita que el niño juegue con este asiento de seguridad; No es un juguete.

No quitar ni ocultar ninguna de las etiquetas de advertencia o de otras etiquetas en el sistema de retención infantil.

Leer todas las instrucciones para advertencias adicionales.

## Instalacion en el vehiculo

Compruebe el cinturón del vehículo o los cinturón LATCH antes de cada uso.

Utilizar sólo si el cinturón se ajusta correctamente y asegurada en su lugar.

Este dispositivo de retención debe ser debidamente sujetado en el vehículo, incluso cuando no esté en uso.



## Posición del asiento en el Vehículo

Nunca coloque una parte trasera infantil orientado en una posición de asiento con airbag frontal activo. Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener más información acerca de los sistemas de retención de bolsa de aire / niño.



Utilizar el sistema de retención infantil sólo en asientos de vehículos que esten orientados hacia delante.



No utilizar en los asientos que se orienten a los lados o parte posterior del vehículo. Utilice la posición central del asiento si es posible.



Para vehículos sin un segundo plano, consulte el manual del propietario del vehículo.

Si no está seguro de dónde colocar el asiento de seguridad en su vehículo, consulte el manual del propietario del vehículo.



Los niños están más seguros cuando se encuentran debidamente sujetos en los asientos traseros que en los asientos delanteros del vehículo.

Los niños en asientos traseros son estadísticamente más seguro, si usted tiene bolsas de aire, bolsas de aire avanzadas, o no hay bolsas de aire en absoluto.

Para evitar que su hijo está gravemente quemado, tome las siguientes precauciones:

1. Estacionese en la sombra o donde el sol no pegue directamente al autoasiento.
2. Cubrir el autoasiento de seguridad con una sábana o manta cuando no esté en uso.
3. Proteger la tapicería del asiento del vehículo de los daños, utilizar una capa de toalla debajo y detrás del autoasiento.  
Verificar la hebillas antes de colocar al niño en el autoasiento

## Explicación del Vehículo



Consulte el manual del propietario del vehículo para ayudar a identificar las características específicas de su vehículo y ubicaciones.



Bolsas de aire




Cinturones de Seguridad de Vehículos



Los anclajes LATCH ubicados en el pliegue del asiento



Amarres de Anclaje Para la correa de sujeción (orientado hacia delante con arnés interno solamente)

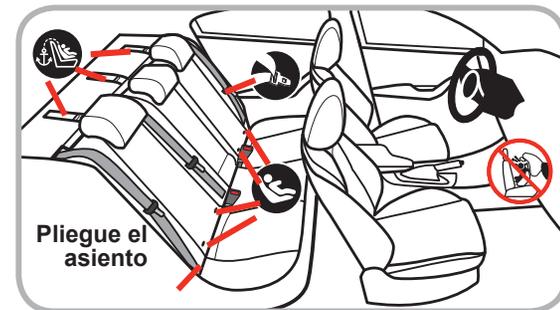



## La elección del vehículo o LATCH Cinturones Sistema LATCH



LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) es un sistema universal para instalar dispositivos de retención infantil sin necesidad de utilizar los cinturones de seguridad del vehículo.

El sistema LATCH sólo se puede utilizar en los vehículos que tienen instaladas las barras de anclaje LATCH y plazas de asiento LATCH designados. Consulte el manual del propietario del vehículo para ver qué asientos pueden estar equipados con el sistema LATCH.

Al instalar este asiento de niño con los cinturones del vehículo o cuando se utiliza como un asiento elevado, los ganchos de retención y la correa deberá almacenarse adecuadamente. Para almacenar LATCH en este asiento de niño: Pase el cinturón LATCH a través del recorrido del cinturón que mira hacia atrás, a continuación coloque los ganchos a los archivos

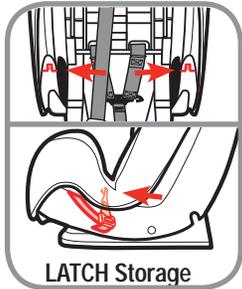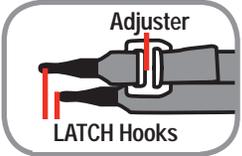

adjuntos de almacenamiento como se muestra. Tire con cuidado extremo libre de la cinta para eliminar la holgura.

## Los cinturones del vehículo



Si LATCH no es una opción, debe utilizar el sistema de cinturón de seguridad del vehículo para instalar el autoasiento. Hay algunos cinturones del vehículo que no funcionan con un autoasiento lo va a

requerir una atención especial. Compruebe el manual su vehículo, para obtener instrucciones específicas.

⚠ Cuando se utiliza correctamente el pestillo o los cinturones vehículos son igualmente seguros. No utilizar el cinturón de LATCH y el cinturón del vehículo al mismo tiempo,

## Conocer sus cinturones del vehículo



Revise el manual del propietario del vehículo para el uso del cinturón de seguridad del vehículo con los autoasiento. Esta es la mejor fuente de información referente a su vehículo.

No todos los cinturones del vehículo trabajarán con este autoasiento. Este autoasiento debe estar bien fijado en su lugar en todo momento. Debe determinar si los cinturones de su vehículo son compatibles con este autoasiento.

## Los cinturones del vehículo

### Cinturones de seguridad automáticos de vehículos pasiva




Usted debe tener un cinturón de seguridad que instalar ningún autoasiento. Un (pasivo) automático de la correa de hombro puede o no tener un cinturón de seguridad por separado.

### No utilizar con cinturones de seguridad inflables

Puede que tenga que mover el autoasiento a otro asiento o usar sólo cinturones LATCH.

### • Los cinturones del vehículo en el centro del panel de la puerta o lateral

Debe mover el autoasiento a otro asiento.

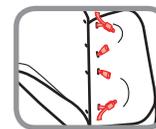


• Los cinturones del vehículo que están delante del pliegue del asiento

Puede que tenga que mover el asiento de seguridad a otro asiento.

### • ELR (Retractor de bloqueo de emergencia) los cinturones del vehículo

sólo estos cinturón cerradura en una parada repentina o accidente, y no proteger adecuadamente a un niño moderación solos

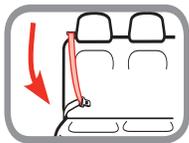

Para determinar si usted tiene este tipo de cinturón, tire suavemente de la cinta hasta el final del retractor (carrete), deje que vuelva varias pulgadas, a continuación, tire de nuevo.

Si se mueve libremente, es un cinturón de ELR. Si esto es bloqueado y no permitirá que cualquier cinturón más para salir, es un retractor cambiabile.

Si usted tiene un regazo y hombro del cinturón de ELR, revise la sección "Placa de cierre del vehículo" para ver si necesita un clip de fijación.

**⚠ ADVERTENCIA:** Cinturones de seguridad de sólo ELR no deberá usarse con este autoasiento.

### • Retractor conmutable

Estos cinturones de cambiar de ELR a ALR (retractor de seguridad automático). Debe tener los cinturones del vehículo en el modo de bloqueo para utilizarlas.

Con un retractor cambiabile, tire de la correa del hombro todo el camino para cambiar el retractor en el modo ALR antes de apretar.


Alimentar el relevo por el retractor mientras aprieta.

### • ALR (Retractor de cierre automático)

Estos cinturones se bloquean después de tirar de la correa hacia afuera, y dejar que el cinturón de ir por el retractor una o dos pulgadas.

Con un cinturón de ALR, tire de la correa de todo el camino antes de enhebrar a través del autoasiento.

### • Las placas de cierre del vehículo

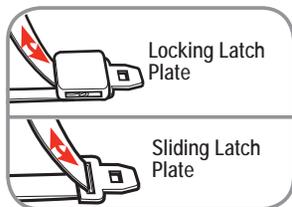

Agarre la parte de lengüeta de la placa de cierre (la parte que va dentro de la hebilla) y tire hacia fuera, en línea con el cinturón de seguridad.

Si la placa de cierre no se desliza hacia arriba y hacia abajo el cinturón

del vehículo, que tiene una placa de cierre de bloqueo. No debería ser necesario utilizar un clip de fijación.

## Mirando Hacia Atrás



5-40 lb (2.3-18 kg)

19-40 in. (48-101.6 cm)



Cinturón de anclaje inferior



Cinturón de regazo



Regazo / cinturón de hombro



**⚠ ADVERTENCIA:** Nunca instale un autoasiento mirando hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo equipado con una bolsa de aire frontal activa.

Este autoasiento siempre debe hacer frente a la parte trasera del vehículo cuando el niño es menor de dos años de edad.



## Instalación cinturón de anclaje inferior

### Consejo de Seguridad

Asegúrese de que el arnés y la hebilla ajusta correctamente a su hijo antes de instalar el autoasiento. Los expertos coinciden en que los niños deben permanecer orientados hacia atrás tanto tiempo como sea posible. En este asiento de niño, su hijo puede permanecer orientados hacia atrás hasta 40 lb (18 kg) y hasta el 40 in. (101,6 cm).

**⚠ ADVERTENCIA:** No utilizar el cinturón de anclaje inferior junto con el regazo del vehículo o el cinturón de regazo / hombro.

Compruebe cinturón de anclaje inferior antes de cada uso. Usar sólo si la cinta se puede apretar correctamente y de forma segura.

No apriete los dos ganchos de anclaje inferiores en la misma barra de anclaje inferior en el vehículo.




Asegure el gancho de sujeción cuando se usa mirando hacia atrás. Fije el gancho de la correa de almacenamiento como se muestra y apriete suavemente para eliminar la holgura.

El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.


1. Retire cinturón de anclaje inferior de la ubicación de almacenamiento

O si el cinturón de anclaje inferior se usa mirando hacia el frente, quitarlo de la trayectoria de la cinta mirando hacia el frente por lo que ambos ganchos están en el mismo lado del asiento.

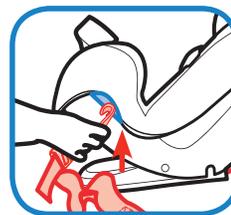

2. La ruta perno de anclaje inferior mirando hacia atrás a través del recorrido del cinturón

No retorcer la correa. El ajuste del cinturón de anclaje inferior puede estar en cualquier lado.

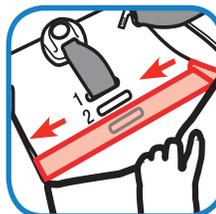


3 Tire transversal inferior cinturón de anclaje al lado opuesto

**No retorcer la correa.**

El cinturón debe estar al frente de la correa de la hebilla. Debe utilizar la ranura de 1° o 2° hebilla. No coloque la correa sobre las piernas del niño.




4. Terminado enrutamiento cinturón de anclaje inferior

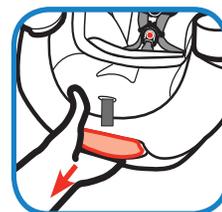

5. **Reclinar el asiento de seguridad**

Tire de la manija reclinable y empuje la parte superior del autoasiento hacia atrás.

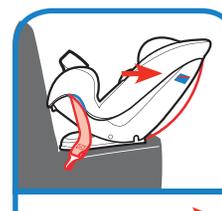

6. Coloca el autoasiento orientado hacia atrás en el asiento trasero

Para los niños que no pueden sentarse sin ayuda, la línea de nivel en la carcasa debe ser paralelo al suelo.



Para los niños que pueden sentarse sin ayuda, puede girar el autoasiento para ser más vertical en la posición 2..




7 Fije los ganchos de anclaje inferior de anclaje inferior de vehículos



8 Apriete el cinturón  
Coloque la mano en el autoasiento.

Empuje con fuerza el autoasiento hacia abajo y de nuevo hacia el asiento del vehículo al tiempo que tira extremo libre de la correa para apretar. Puede ser más fácil para tirar del extremo libre de la cinta paralela a la trayectoria de la cinta a través del panel Trazado fácil acceso a la correa en la almohadilla como se muestra.

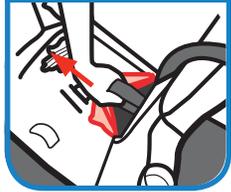



9. Comprobar la tensión de la correa  
Mantenga autoasiento en la trayectoria de la cinta con la mano más débil. Empujar y tirar de lado a lado. No debe moverse más de 1 pulg. (2,5 cm).



10. Seguridad niño del autoasiento  
Vuelva a comprobar el nivel de línea. Repita los pasos 7-10 si no reclinada correctamente.

NOTA: Puede ser necesario colocar una toalla grande (s) debajo del frente del autoasiento para ayudar a lograr el ángulo de reclinación correcta.

Compruebe con frecuencia para asegurarse de relleno es todavía en su lugar y el cinturón es apretado.

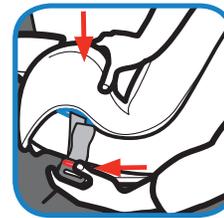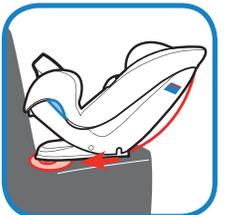

**Para Liberar sistema LATCH**  
**Retire niño de autoasiento.**

Eliminar la tensión del cinturón de anclaje inferior empujando hacia abajo en el lado del autoasiento con el ajuste del cinturón de anclaje inferior. A continuación, pulse el botón de ajuste para aflojar la correa.



Desengancharlo del anclaje apretando la palanca de resorte en el gancho, gancho empujando de nuevo en el pliegue del asiento, y torsión. A continuación, tire de él hacia fuera del asiento del vehículo.

Almacenar cinturón de anclaje inferior cuando no esté en uso.



## Instalación cinturón del vehículo

### Consejo de Seguridad

Asegúrese de que el arnés y la hebilla ajusta correctamente a su hijo antes de instalar el autoasiento.

Los expertos coinciden en que los niños deben permanecer orientados hacia atrás tanto tiempo como sea posible. En este autoasiento, su hijo puede permanecer orientados hacia atrás hasta 40 lb (18 kg) y hasta el 40 pulg. (101,6 cm).




**⚠ ADVERTENCIA:** No utilizar el cinturón de anclaje inferior junto con el regazo del vehículo o el cinturón de regazo / hombro. Fije los ganchos de anclaje inferiores a los archivos adjuntos de almacenamiento como se muestra en la instalación de cinturones de vehículos.



Asegure el gancho de sujeción cuando se usa mirando hacia atrás. Fije el gancho de la correa de la fijación de almacenamiento como se muestra y apriete suavemente para eliminar la holgura. Compruebe el cinturón del vehículo antes de cada uso.

Usar sólo si la cinta se puede apretar correctamente y asegurada en su lugar. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

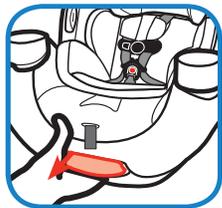

#### 1. Reclinar el autoasiento

Tire de la manija reclinable y empuje la parte superior del autoasiento hacia atrás.



#### 4. Coloca el autoasiento orientado hacia atrás en el asiento trasero


Para los niños que no pueden sentarse sin ayuda, la línea de nivel en la carcasa debe ser paralela con el suelo utilizando cualquiera de las posiciones 2.

Para los niños que pueden sentarse sin ayuda, puede girar el autoasiento para ser más vertical.



#### 5. Lap ruta del vehículo o de regazo /hombro cinturón a través de mirando hacia atrás del recorrido del cinturón


El manual del propietario del vehículo para determinar qué tipo de vehículo cinturones que tiene y cómo bloquear un autoasiento en su lugar.

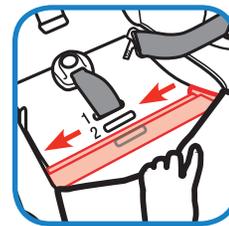

#### 6. Tire de cinturones de vehículos al lado opuesto

No retorcer la correa. El cinturón debe estar al frente de la correa de la hebilla.

Debe utilizar la ranura de 1° o 2° hebilla. No coloque la correa sobre las piernas del niño. Hebilla del cinturón del vehículo.

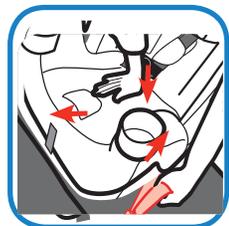

#### 7. Apretar el cinturón


Coloque la mano del asiento de seguridad.

Empuje con fuerza el autoasiento hacia abajo y de nuevo hacia el asiento del vehículo al tiempo que tira de la correa de hombro o el extremo libre del cinturón de seguridad para apretar.



#### 8. Compruebe a tension del la correa

Mantenga el autoasiento en la trayectoria de la cinta con la mano más débil. Empujar y tirar de lado a lado. No debe moverse más 2,5 cm, si se mueve puede probar:

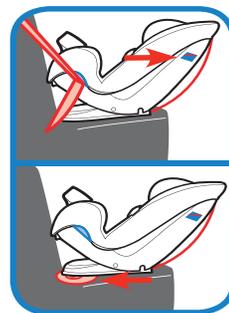

#### 10. Seguridad niño en el autoasiento

Vuelva a comprobar la línea de nivel. Repita los pasos 2-6 si no reclinada correctamente.


NOTA: Puede ser necesario colocar una toalla grande debajo del frente del autoasiento para ayudar a lograr el ángulo de reclinación correcta.



## Mirando Hacia Adelante.



22-65 lb (10.1-29 kg) 29-49 in. (73.6-125 cm)  
Al menos 2 años de edad

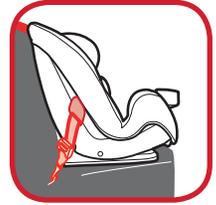

 Cinturón de anclaje inferior con correa hasta 40 lb (18 kg)



 Cinturón de regazo con la correa hasta 65 lb (29 kg)



 El cinturón de regazo /hombro con correa hasta 65 lb (29 kg)

**⚠ ADVERTENCIA:** En este autoasiento su hijo deberá ser de al menos 2 años antes de que se siente mirando hacia adelante.

### Consejo de Seguridad

Los expertos coinciden en que los niños deben permanecer orientados hacia atrás tanto tiempo como sea posible. En este autoasiento, su hijo puede permanecer orientados hacia atrás hasta 40 lb (18 kg) y hasta el 40 pulg. (101,6 cm).



## uso de sujeción

Siempre hay que unir, ajustar y asegurar la correa de anclaje superior (correa) al instalar el autoasiento orientado hacia delante.


El ajuste mejorará la instalación y la estabilidad de los autoasientos y reducirá el riesgo de lesiones.

Fije el gancho de sujeción al anclaje de sujeción designado por el fabricante del vehículo para esa posición del asiento.


Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener más información. Si la posición del asiento no tiene un anclaje de sujeción, utilice otro asiento o consulte a su distribuidor o un mecánico cualificado y tiene uno instalado.

La correa puede mejorar en gran medida el rendimiento de este autoasiento.

### Ajuste de la correa de sujeción

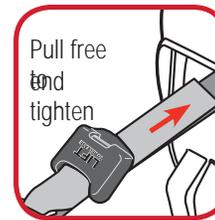

**Para apretar:** Después de que el autoasiento está bloqueado en su lugar con cinturón de anclaje inferior o cinturón del vehículo, empuje hacia abajo el autoasiento y tire suavemente de extremo libre de la correa de sujeción.

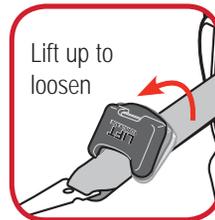

**Para aflojar:** Levante el ajustador de bloqueo de cuerda y empujarlo hacia el gancho de sujeción.

# Instalación cinturón de anclaje inferior



## Consejos de seguridad

Asegúrese de que el arnés y la hebilla ajusta correctamente a su hijo antes de instalar el autoasiento.

Los expertos coinciden en que los niños deben permanecer orientados hacia atrás tanto tiempo como sea posible. En este asiento de niño, su hijo puede permanecer orientados hacia atrás hasta 40 lb (18 kg) y hasta el 40 in. (101,6 cm).

**⚠ ADVERTENCIA:** No utilice los anclajes inferiores del autoasiento, sistema de anclaje (sistema LATCH) para fijar este autoasiento

El cinturón del vehículo debe ser utilizado para la instalación si el niño pesa más de 40 lb (18 kg).

No utilizar el cinturón de anclaje inferior junto con el regazo del vehículo o el cinturón de regazo / hombro.

Compruebe el cinturón de anclaje inferior antes de cada uso. Usar sólo si la cinta se puede apretar correctamente y de forma segura.


No apriete los dos ganchos de anclaje inferiores en la misma barra de anclaje inferior en el vehículo.

El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.



1. Retire cinturón de anclaje inferior de la ubicación de almacenamiento


Quitarlo de la trayectoria de la cinta mirando hacia atrás por lo que ambos ganchos están en el mismo lado del asiento.

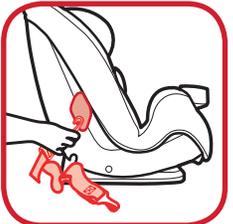

2. Ruta del recorrido del cinturón a través LATCH Mirando hacia adelante

No retorcer la correa.

ajustador de LATCH puede estar en cualquier lado.

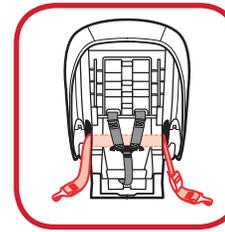


3. Terminado enrutamiento LATCH



4. Coloca de sujeción infantil orientado hacia delante al ras contra el asiento del vehículo

No utilice posiciones de inclinación, excepto para hacer que el autoasiento al ras contra el respaldo del vehículo. El asiento trasero del vehículo debe estar en posición vertical.

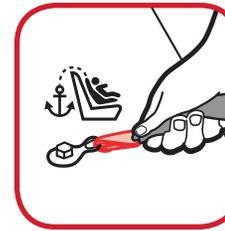


5. Fije sin apretar el gancho de sujeción

Consulte el manual del propietario del vehículo para la ubicación específica.



6. Gancho de cierre de anclaje del vehículo

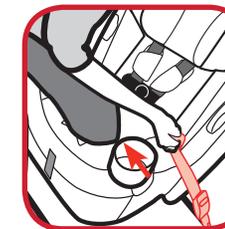


7. Apriete el cinturón  
Coloque la rodilla en el autoasiento.

Empuje firmemente hacia abajo mientras tira del extremo libre de la correa para apretar.



Puede ser más fácil tirar de la almohadilla lejos de la carcasa y apriete el cinturón a través de la abertura del recorrido del cinturón como se muestra.

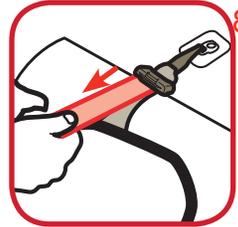

8. Apriete la correa

Con la rodilla todavía en el autoasiento, presione firmemente en la parte posterior del asiento y apriete la correa de sujeción.




9. Compruebe la tensión de la correa

Mantenga retención infantil en la trayectoria de la cinta con la mano más débil.

Empujar y tirar de lado a lado.


Si se mueve más de 1 pulg. (2,5 cm), intente tirar del cinturón apretado, intente volver a instalar el autoasiento, trata de otro asiento, o cambiar al uso de los cinturones del vehículo.

## Para liberar sistema LATCH

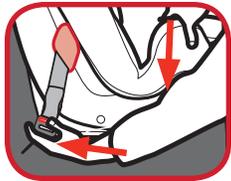

**Retire niño de retención infantil.**

Eliminar la tensión del cinturón de anclaje inferior empujando hacia abajo del autoasiento con el ajuste del cinturón de anclaje inferior. A continuación, pulse el botón de ajuste para aflojar la correa. Desengancharlo del anclaje apretando la palanca de resorte en el gancho, gancho empujando de nuevo en el pliegue del asiento, y torsión. A continuación, tire de él hacia fuera del asiento del vehículo.

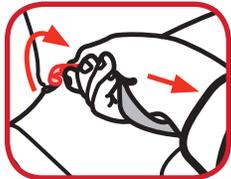

Almacenar cinturón de anclaje inferior cuando no esté en uso



## Instalación cinturón del vehículo

### Safety Tips

Asegúrese de que el arnés y la hebilla ajusta correctamente a su hijo antes de instalar el autoasiento.

Los expertos coinciden en que los niños deben permanecer orientados hacia atrás tanto tiempo como sea posible. En este asiento de niño, su hijo puede permanecer orientados hacia atrás hasta 40 lb (18 kg) y hasta el 40 in. (101,6 cm).



**⚠ADVERTENCIA:** No utilizar el cinturón de anclaje inferior junto con el regazo del vehículo o el cinturón de regazo / hombro. Fije los ganchos de anclaje inferiores a los archivos adjuntos de almacenamiento como se muestra en la instalación de cinturones de vehículos.

Compruebe el cinturón del vehículo antes de cada uso. Usar sólo si la cinta se puede apretar correctamente y de forma segura. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.



1. Coloca el autoasiento orientado hacia delante al ras contra el asiento del vehículo Volver

No utilice posiciones de inclinación, excepto para hacer que el autoasiento al ras contra el respaldo del vehículo. asiento trasero del vehículo debe estar en posición vertical.



2. Fije sin apretar el gancho de sujeción al vehículo de Anclaje

Consulte el manual del propietario del vehículo para la ubicación específica.



3. LAP ruta del vehículo o de regazo /hombro cinturón a través de mirando hacia adelante del recorrido del cinturón.


Revise el manual del vehículo para determinar qué tipo de cinturones usted tiene, y la forma de bloquear un autoasiento en su lugar. No retorcer la correa. Hebilla del cinturón del vehículo.



4. apriete el cinturón


Coloque la rodilla en el asiento de seguridad.

Empuje firmemente hacia abajo al tiempo que tira de la correa de hombro o extremo libre del cinturón de seguridad para apretar.

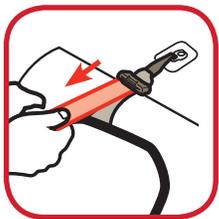

5. Apriete la correa

Con la rodilla todavía en autoasiento, presione firmemente en la parte posterior del asiento y apriete la correa de sujeción.

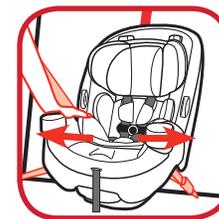

6. Compruebe correa de la tirantez

Mantenga autoasiento en la trayectoria de la cinta con la mano más débil. Empujar y tirar de lado a lado. No debe moverse más de 1 pulg. (2,5 cm).

## Asiento elevado



40-100 lb (18.1-45.4 kg)

43-52 in. (110.1-132.1 cm)

Al menos 4 años de edad



Regazo / correa del hombro

Debe restaurar el sistema de arnés y retirar los accesorios para su uso como un asiento elevado.

**⚠ ADVERTENCIA:** No utilice el sistema de arnés cuando se utiliza como un asiento para niños.



No use este autoasiento si las partes superiores de los oídos del niño están por encima de la parte superior del reposacabezas del asiento.



Utilice único sistema de cinturón de regazo y hombro del vehículo al frenar al niño en el autoasiento

No use sólo el cinturón de seguridad al usar este asiento como un asiento para niños. El cinturón de hombro debe estar siempre bien ajustado sobre el pecho del niño.

NUNCA coloque el cinturón de hombro debajo de los brazos del niño.

No use el sistema LATCH cuando se utiliza como un asiento para niños.

Asegure cinturón de anclaje inferior y correa de sujeción a sus lugares de almacenamiento.



El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

## Instalación Regazo y la correa del hombro



1. Coloque el asiento elevador están orientadas hacia adelante al ras contra el asiento del vehículo Volver


No utilice cualquier posición reclinada, excepto para hacer el asiento elevado nivel con el respaldo del vehículo. asiento del vehículo debe estar en posición vertical



2. Coloque al niño en el asiento elevador

La parte superior de las orejas del niño deben controlarse en el punto medio del apoyo para la cabeza, pero nunca por encima de la parte superior del reposacabezas.

Ajuste del reposacabezas,

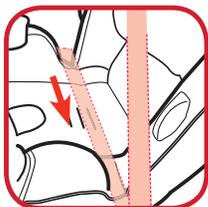

3. Posición en el cinturón de regazo del niño

Ruta de la parte del cinturón pélvico del cinturón del vehículo a través de la trayectoria de la cinta de refuerzo como se muestra.



El cinturón de cintura debe ir perfectamente sobre los muslos del niño y no en el estómago.



4. Hebilla del cinturón del vehículo




5. Posición en la correa del hombro del niño

Deslice la correa de hombro bajo parte inferior del soporte fácil de salir del arnés como se muestra. Tire hacia arriba del cinturón de hombro para apretar.



El cinturón de hombro debe establecer comodidad a través del centro del hombro del niño y en el pecho y no en su cara o el cuello.

Para ayudar a posicionar el cinturón de hombro, puede ser necesario para asegurar el cinturón de hombro en una de las guías de colocación de cinturón de hombro dos detrás de la almohadilla de apoyo para la cabeza.

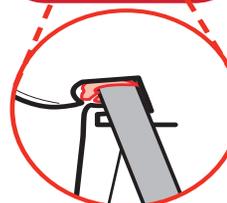

NOTA: Utilice el hombro guía de colocación de cinturón sólo si es necesario para posicionar correctamente el cinturón de hombro en el niño.

Comprobar periódicamente para asegurarse de que su hijo no se ha movido de su posición y se aflojó el cinturón de hombro.



## El uso de un clip de fijación

Rara la vez usara un clip de fijación, excepto en algunos vehículos más antiguos. Los sistemas de retención infantil incorporada se han requerido en vehículos desde 1996. Ver el manual del vehículo para determinar si sus cinturones del vehículo requieren un clip de fijación.

Si necesita un clip de fijación puede estar, disponibles en un concesionario de automóviles.

Un clip de fijación no va a resolver todos los problemas de cinturones de seguridad. Usted debe tener un cinturón de regazo y hombro para utilizar un clip de fijación. No utilice el clip cuando se utiliza como un asiento para niños. Para la instalación mirando hacia atrás, siga las indicaciones antes de comenzar la instalación del clip. Para la instalación orientada hacia adelante, siga las instrucciones antes de comenzar la instalación del clip.




**1. Determinar la posición del clip de bloqueo**

Tome ambos cinturones del vehículo junto justo detrás de la placa de cierre para marcar la posición de la traba de seguridad.


**Desabrochar el cinturón.**

NOTA: Si la placa de cierre termina justo en la apertura del recorrido del cinturón para que no puede captar el cinturón del vehículo en la placa de cierre, captar los cinturones del vehículo en el lado opuesto del asiento de seguridad, tan cerca de la placa de cierre como sea posible.

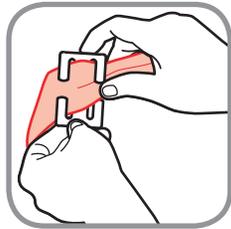


**2. Coloque la traba de seguridad**

Haga pasar las dos porciones del cinturón del vehículo en el clip de bloqueo, lo más cercano a la placa de cierre como sea posible.

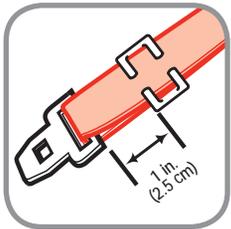

**3. Posición de bloqueo Clip**

Debe ser alrededor de 1 pulg. (2,5 cm) del cinturón del vehículo placa de cierre.

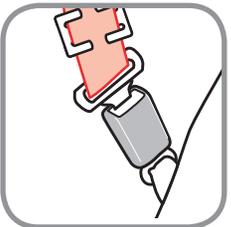


**4. El cinturón del vehículo hebillas**



**5. Compruebe correa de la tirantez**

Mantenga autoasiento en la trayectoria de la cinta con la mano más débil. Empujar y tirar de lado a lado. Si se mueve más de 1 pulg. (2,5 cm), intente volver a instalar el autoasiento o tratar en otro asiento.

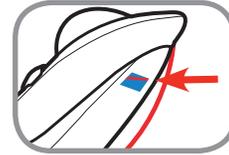

Cuando se instala mirando hacia atrás, vuelva a comprobar la línea de nivel.

Cuando se instale mirando hacia adelante, asegúrese de apretar la correa de sujeción.

Retire el clip de bloqueo cuando el cinturón de seguridad no está siendo utilizado con un autoasiento



**Las imágenes solo son ilustrativas.**

**Los estilos y colores pueden variar.**

**El producto puede variar sin previo aviso.**

**El producto puede no incluir accesorios en algunos modelos.**

**Los accesorios son solo ilustrativos en algunos modelos.**