


COLORS

SILLA ALTA

MANUAL DE USUARIO

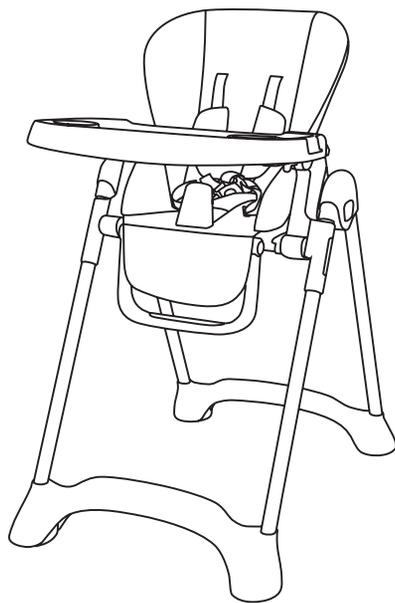

De 6 meses a 15 kg

MODELO: SFHCK03

*Las imágenes son de carácter informativo y pueden variar.

*Algunos accesorios se pueden vender por separado



safety 1st

BIENVENIDO

Gracias por adquirir la silla alta:

COLORS

Instrucciones de uso

GRUPO 1

Desde 6 meses hasta 15 kg

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTÉNGALO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

¡ATENCIÓN!

Tu hijo estará protegido en su máxima medida, solo si sigues las recomendaciones de este manual de instrucciones.


Presta especial atención a las advertencias y toma todas las precauciones de seguridad de cara a prevenir el riesgo de lesión o discapacidad y garantizar la seguridad de tu hijo.

Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo y consévalo para futuras consultas. Si no sigues las instrucciones del manual, podrías poner en peligro la seguridad de tu hijo.

- A. Los bebés deben estar bajo la supervisión de un adulto**
- B. Asegúrese que todos los dispositivos de cierre estén engranados antes del uso.**
- C. Para evitar lesiones, asegúrese que el niño se mantenga alejado durante el desplegado y el plegado.**
- D. Compruebe que los dispositivos de sujeción del alzador estén correctamente activados antes de su uso.**


PRESENTACIÓN

1

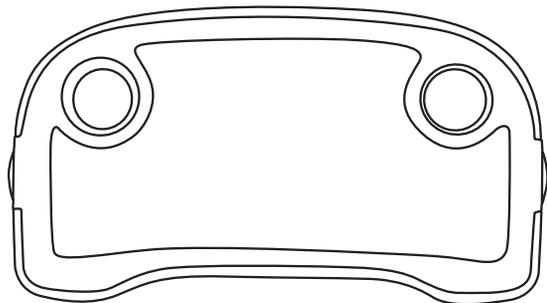

1. Bandeja de alimentos

2

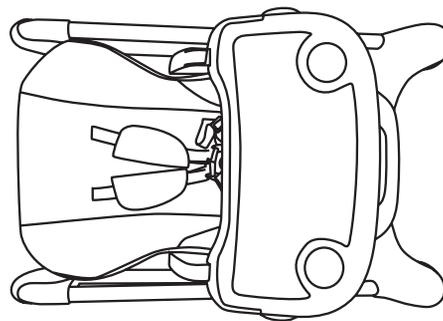


2. Silla alta

MONTAJE

1. Abre el marco


Abre el marco de la silla alta: como se muestra en la figura, oprime los botones a ambos lados de la silla alta con las dos manos al mismo tiempo, y abre el marco de la silla alta hacia adelante y hacia atrás para desplegarlo. A continuación jala el asiento hacia arriba.

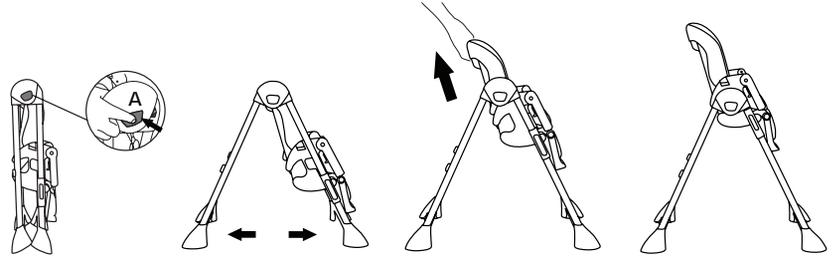

2. Instalación de la bandeja

Empuja hacia arriba los dos soportes de la bandeja en la silla hasta que estén fijos en paralelo.

Después, como se muestra en la figura, presiona y mantén presionado el botón para empujar hacia afuera, e instala la placa en el soporte de la bandeja para asegurar que el broche en la parte inferior esté en su lugar.

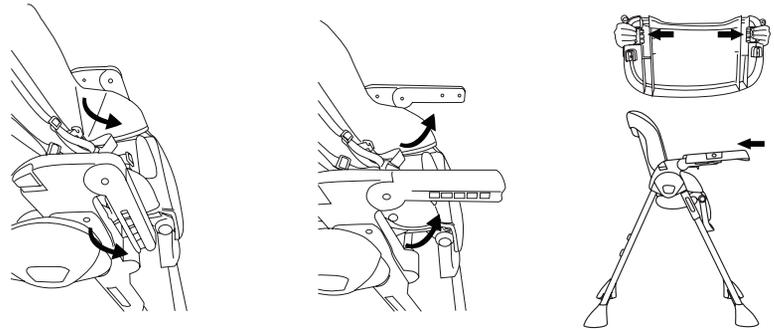


MONTAJE

3. Cómo utilizar el reposapiés


Hacia arriba: Empuja hacia arriba directamente con una mano para ajustar el reposapiés hacia arriba.

Hacia abajo: Presiona los botones a ambos lados de los pedales para ajustar hacia abajo.

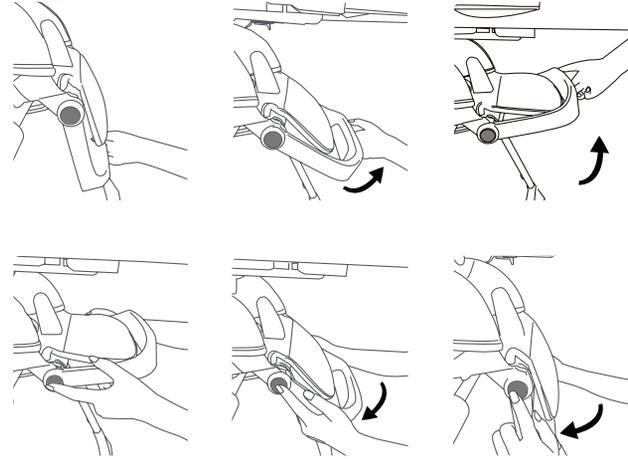

4. Cómo ajustar la altura del asiento

Presiona el botón B a ambos lados de la silla con ambas manos como se muestra en la imagen, y mueve la posición del asiento hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura del asiento en 8 posiciones.


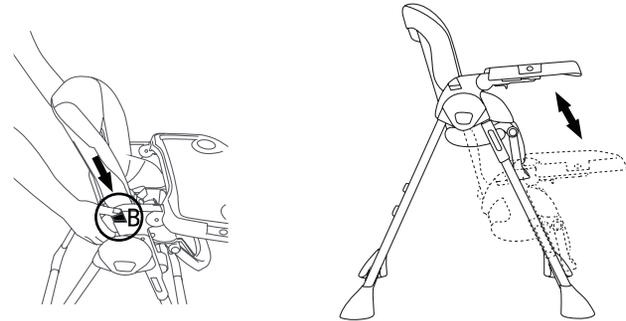


MONTAJE

5. Cómo ajustar el respaldo



Mantén presionado el primer botón C detrás del respaldo, y jala hacia atrás y hacia adelante para ajustar el respaldo en 4 posiciones.

No ajustar el respaldo del asiento cuando el niño se encuentre ahí.

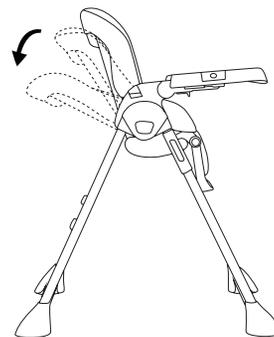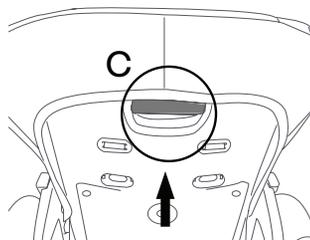

6. Cómo usar la suspensión de la bandeja


Como se observa en la figura, presiona y mantén presionado el botón con ambas manos para retirar la bandeja, y después cuelga en ambos lados de la silla en el gancho posterior al mismo tiempo.

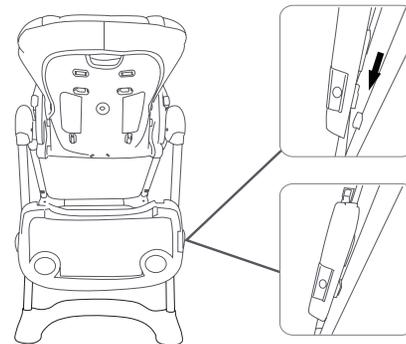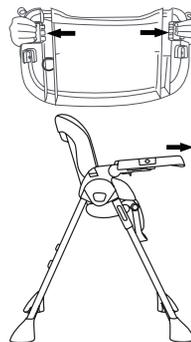

MONTAJE


Instalación: Directamente dirige la bandeja superior hacia la bandeja inferior, abrocha a ambos lados.

Desarmado: Retira la bandeja superior directamente con la mano.

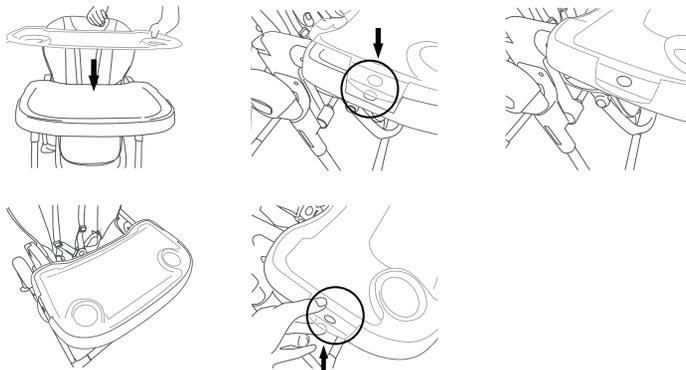


7. Cómo plegar la silla alta

Como se observa en la figura, empuja el botón que está debajo del soporte de la bandeja en dirección de la flecha, cierra la bandeja de alimentos. A continuación, presiona el botón del soporte de la bandeja con ambas manos como se muestra en la figura para cerrar la silla alta.


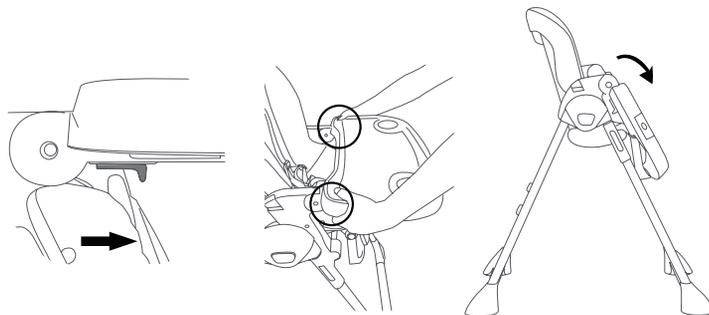


MONTAJE

Como se muestra en la figura 5, presiona el botón A a ambos lados de la silla alta con ambas manos al mismo tiempo, y posteriormente ajusta el asiento en el engrane más bajo, y se podrá cerrar al estado más bajo.

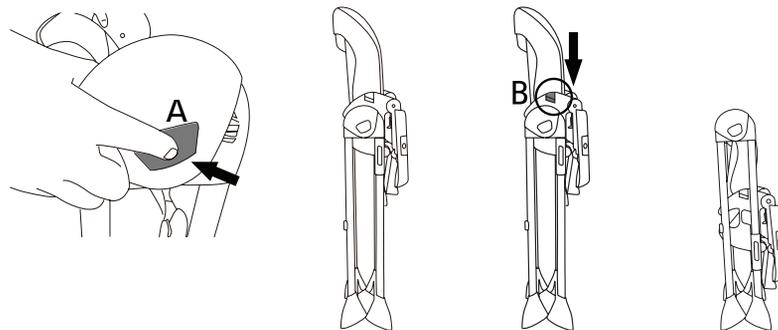

8. Introducción a las funciones comunes

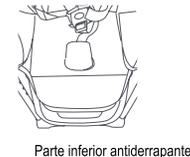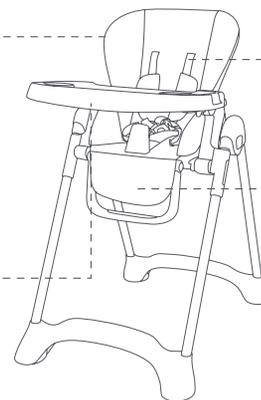

ADVERTENCIA

Presta atención a las etiquetas e instrucciones de advertencia. **¡Advertencia!** Conserva la silla alta a una distancia segura de alguna mesa cuadrada cercana y otros objetos duros para uso y referencia en el futuro. Guárdalas bien. Si no alcanzas al niño, para evitar que el pequeño se incline hacia atrás con la ayuda de sus pies y pueda caer hacia atrás. Sigue las indicaciones que se encuentran dentro de las instrucciones, esto puede afectar la seguridad del niño, y hasta causarle daños.

¡Advertencia! No dejes solo al niño cuando esté en la silla alta.

¡Advertencia! ¡Importante! Lee y conserva cuidadosamente este instructivo para referencia en el futuro.

¡Advertencia! Los niños deben usar cinturón de seguridad en la silla.

¡Advertencia! Esta silla alta es adecuada para niños entre 6 y 36 meses.

¡Advertencia! Solamente puede usarse el armado y los ajustes correctos de las partes de la silla alta. No puede utilizarse nada más.

¡Advertencia! Debes mantenerla alejada de flamas y otras fuentes peligrosas de calor intenso, como un calentador eléctrico, estufa de gas, etc.

¡Advertencia! Para evitar ahogamientos en los niños, no coloques partes de plástico ni otros accesorios a su alcance.

¡Advertencia! No coloques ninguna carga que afecte la estabilidad de la silla alta.

¡Advertencia! No permitas que el niño tenga contacto con partes que se hayan salido de la silla alta, pues puede provocarse un ahogamiento.

¡Advertencia! Para evitar daños accidentales al niño, evita que se encuentren cerca del producto durante su apertura, armado y plegado.

¡Advertencia! Asegúrate de que todos los dispositivos están bloqueados antes de utilizarlos.

¡Advertencia! No utilices este producto si alguna de sus partes está dañada o no se encuentra.

¡Advertencia! El producto debe emplearse después de colocarle la bandeja.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Presta atención a la etiqueta de lavado en el producto.
- Revisa el funcionamiento de la silla alta de manera periódica para asegurar que el marco es estable, los tornillos están apretados, el arnés de seguridad opera de manera normal, y la cubierta del cojín esté en buenas condiciones.
- Limpia la silla alta con agua tibia y una tela suave.



Temas relacionados a Garantía y partes

Página de internet- <https://www.safety1st.com.mx>

Mail- servicioalconsumidormx@dorelmexico.com

Whatsapp: 55 8069 7355 - Dudas, comentarios, venta de refacciones y garantías.

DJGM, S.A. DE C.V.

R.F.C. DJG-140305-GN9
Garantía Marcaca No. 1041 Col. Del Valle, C.P.
03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. 55 6719 9202



PÓLIZA DE GARANTÍA SÓLO PARA MÉXICO

PRODUCTO: _____ MARCA: _____

MODELO: _____ FECHA DE COMPRA: _____

DJGM, S.A. DE C.V. (DOREL MÉXICO). Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.

PARA APLICAR LA GARANTÍA:

Favor de presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto este dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTÍA:

Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se hubiera utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

El producto ha sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

Av. Jesús del Monte 41 Piso 5, Ex. Hda Jesús de Monte, 52764

Huixquilucan, Edo. de México, México, Tel. 55 8069 7355

Solo atención con cita al: Tel: 55 8069 7355



safety 1st

COLORS

SILLA ALTA



IMPORTADO POR:

DJGM, S.A. de C.V.

R.F.C. DJG140305GN9 Gabriel Mancera 1041

Colonia Del Valle, 03100, Benito Juárez

Ciudad de México, MÉXICO

T. 55 6719 9202