

LIGHT & CONFY

CARRIOLA

MANUAL DE USUARIO



De 6 meses hasta 22 kg

MODELO: SFSHMZ1 series

*Las imágenes son de carácter informativo y pueden variar.

*Algunos accesorios se pueden vender por separado



safety 1st

BIENVENIDO

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE USO

Gracias por adquirir:

**LIGHT &
CONFY**

Instrucciones de uso

De 6 meses hasta 22 kg

**POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL
DE INSTRUCCIONES Y MANTÉNGALO EN UN LUGAR
SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

Antes de ensamblar este cochecito, por favor
lea y comprenda estas instrucciones.

Un ensamble incorrecto puede hacer que el
cochecito sea inseguro.

No use este cochecito si alguna pieza está rota,
rasgada o falta.

Importante: Conserve estas instrucciones para referencia futura.

ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin supervisión. Mantenga
siempre al niño a la vista mientras esté en el cochecito.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los dispositivos de
bloqueo estén asegurados antes del uso.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, mantenga al niño alejado
cuando esté desplegando o plegando el producto.

ADVERTENCIA: No permita que el niño juegue con este producto.

ADVERTENCIA: Use siempre el sistema de sujeción.

ADVERTENCIA: Verifique que el moisés, asiento o adaptadores
estén correctamente instalados antes del uso.

PRECAUCIONES DE USO

ADVERTENCIA: Solo un niño por cada cochecito.

ADVERTENCIA: Nunca cuelgue bolsas, paquetes o accesorios del manillar o la capota; el cochecito puede volcarse o la capota doblarse.

ADVERTENCIA: Use el arnés tan pronto como el niño pueda sentarse por sí solo.

ADVERTENCIA: Este cochecito es solo para 1 niño por asiento.

ADVERTENCIA: Si coloca cosas sobre el manillar afectará la estabilidad.

ADVERTENCIA: La duración recomendada para que el niño permanezca en el cochecito es entre 30 minutos y 1 hora.

ADVERTENCIA: Este cochecito es adecuado para niños desde recién nacido hasta aproximadamente 6 años.

ADVERTENCIA: Para un recién nacido, no recline el asiento a posición sentada (debe estar totalmente reclinado).

ADVERTENCIA: Cuando pliegue, despliegue o ajuste el cochecito, mantenga al niño lejos de las partes móviles.

ADVERTENCIA: No transporte más de 22 kg en cada asiento del cochecito.

ADVERTENCIA: No sobrecargue la canastilla: peso máximo 2 kg.

ADVERTENCIA: Mantenga los empaques (plásticos, envolturas) lejos del niño para evitar asfixia.

ADVERTENCIA: Use solo piezas originales del fabricante o distribuidor.

ADVERTENCIA: Este producto no es apto para correr o patinar.


Las ilustraciones de este manual muestran el funcionamiento y estructura del producto.

Si existe alguna pequeña diferencia con el producto real, favor de basarse en el producto real.

Para mejorar la calidad del producto, Sweet Cherry puede modificar estructura y apariencia sin previo aviso.



LISTA DE PIEZAS DEL PRODUCTO

1. Capota
2. Manillar
3. Botón de liberación del segundo seguro
4. Botón de plegado
5. Ajuste del respaldo
6. Barra frontal
7. Botón de liberación de barra frontal
8. Arnés de 5 puntos
9. Hebilla de seguridad
10. Reposapiés
11. Clip de ajuste de reposapiés
12. Canastilla
13. Botón de liberación de rueda delantera
14. Ruedas delanteras
15. Ruedas traseras
16. Freno enlazado

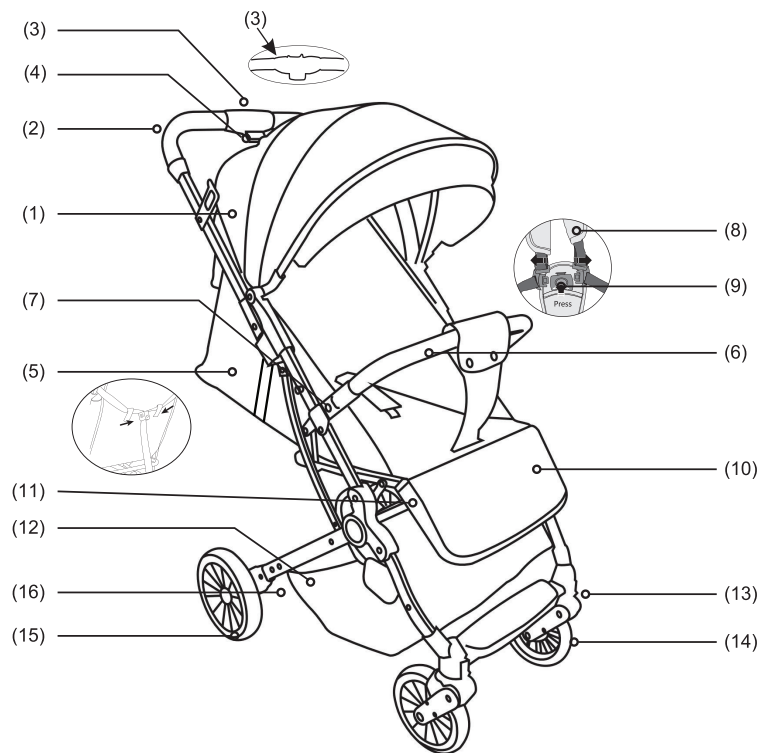


DESPLEGAR EL COCHECITO

1. Saque el cochecito y suelte el gancho de seguridad.
2. Levante suavemente el manillar hacia arriba y abra el armazón.
3. Cuando escuche un "clic", el cochecito estará completamente abierto.

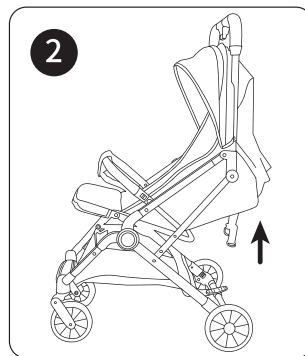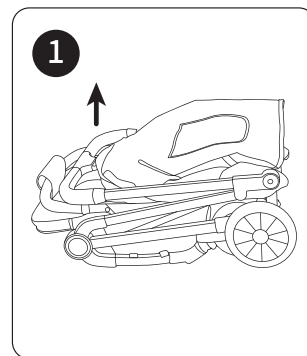

BARRA FRONTAL

1. Instalación: Inserte la barra frontal en el soporte plástico hasta escuchar un "clic".
2. Retiro: Presione los botones de liberación de la barra con ambas manos y retírela.

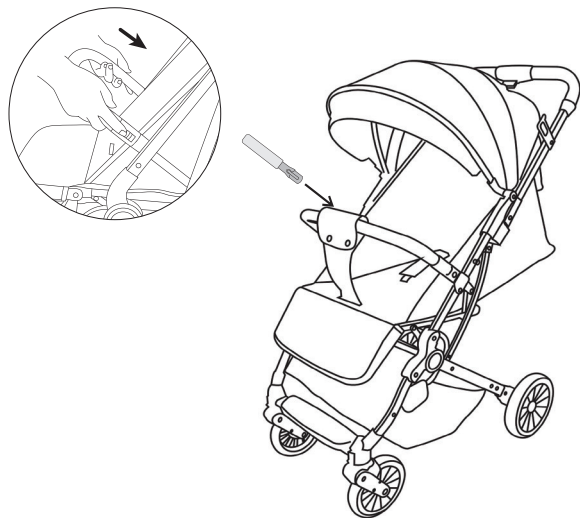

INSTRUCCIONES DEL ARNES


Abrir: Presione el botón rojo de la hebilla; el arnés se libera.

Cerrar: Inserte los conectores del arnés (cintura y hombros) hasta escuchar un "clic".

Ajuste: Las correas de los hombros pueden acortarse o alargarse.

Ajuste de altura del arnés

Ajuste la posición del arnés colocándolo en la ranura adecuada según la estatura del niño.

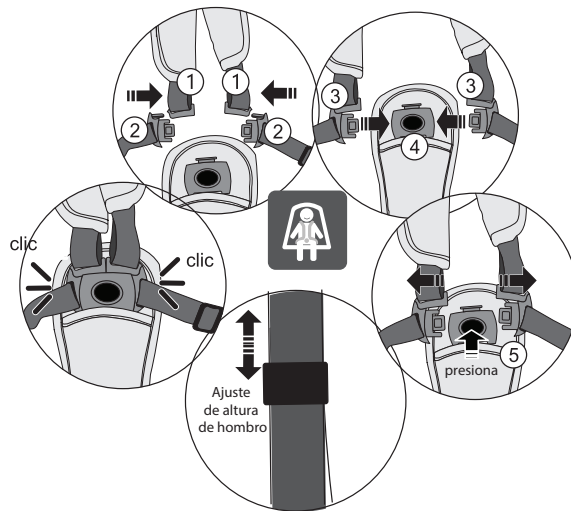


INSTALACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS

Inserte el eje de la rueda delantera en el tubo frontal hasta escuchar un "clic".


Instale la otra rueda de la misma forma.

Para retirarlas: Presione el botón de liberación y tire hacia afuera.

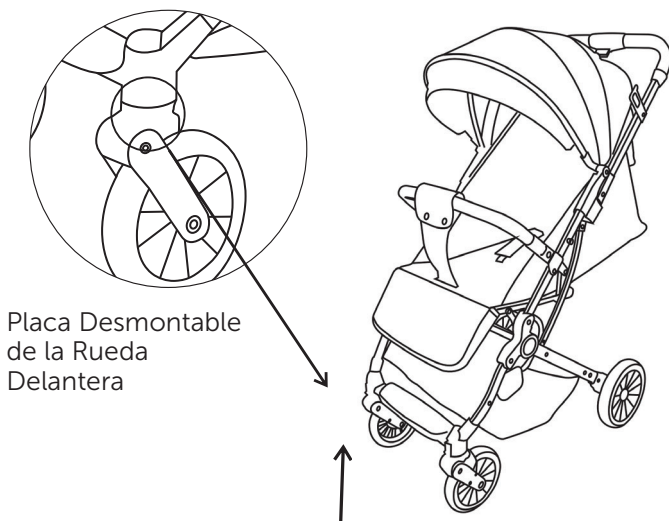

AJUSTE DEL REPOSAPIÉS

Presione los clips de ajuste en ambos lados y suba o baje el reposapiés a la posición deseada.

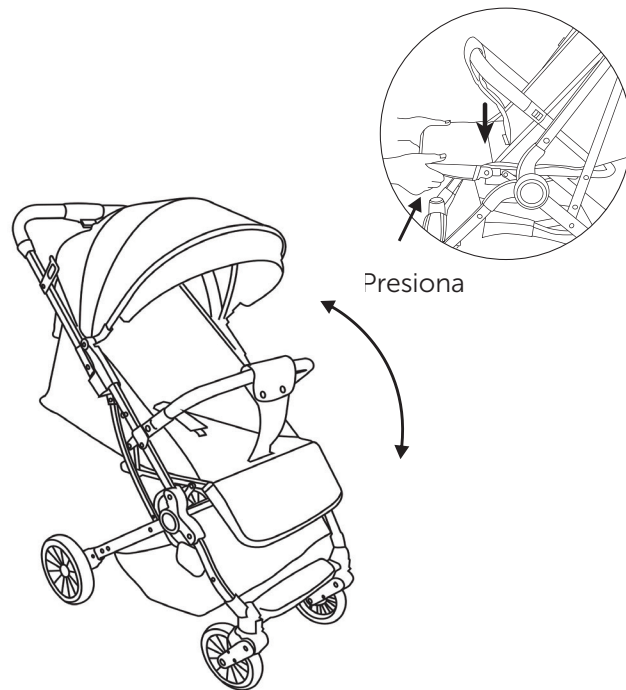


AJUSTE DEL RESPALDO

Presione el botón central para tensar o aflojar las correas del respaldo y ajustar el ángulo.




FRENO

1. Pise el pedal hasta que quede completamente asegurado.
2. Levante el pedal para liberar el freno.

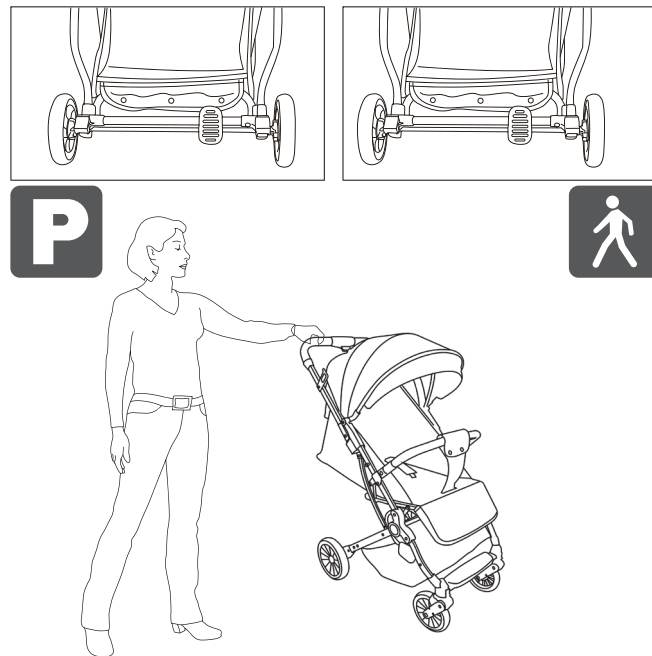


PLEGADO DEL COCHECITO

1. Pliegue la capota.
2. Empuje el segundo seguro (arriba del manillar) hacia la izquierda.
3. Presione el botón de plegado y empuje el manillar hacia abajo.
4. Pliegue el cochecito hasta que el gancho quede asegurado.

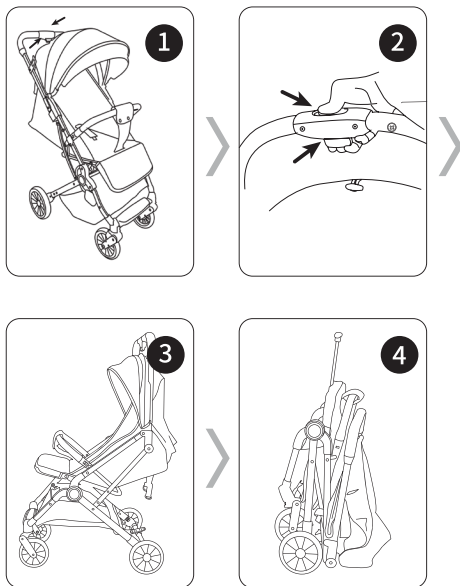

MANIJA EXTENSIBLE

Tire de la manija ubicada debajo del asiento para extenderla.

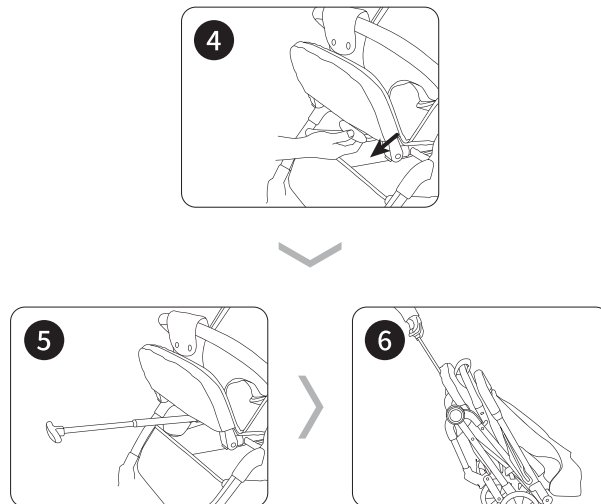

MANTENIMIENTO

1. Realice mantenimiento regular en bisagras y zonas de plegado.
2. Si escucha chirridos o resistencia, escriba a: enquiry@sweetcherry.com.my
3. Limpie con paño suave; no use agua ácida o alcalina.
4. Evite la corrosión por humedad o exposición prolongada al sol.
5. La funda puede remojar y lavarse a mano; evite la lavadora.
6. Evite que pelusas se enreden en las ruedas.
7. Lubrique ruedas regularmente con teflón o spray de silicón.
8. No use aceites o grasas (atraen suciedad).
9. Un ligero olor plástico tras desempacar es normal; ventile 48 h.
10. Revise tornillos y piezas regularmente; reemplace si es necesario.
11. Se recomienda que el bebé use pañal mientras está en el cochecito.
12. Evite usarlo bajo la lluvia; si se moja, séquelo inmediatamente.

Temas relacionados a Garantía y partes

Página de internet <https://www.safety1st.com.mx>

Mail- servicioalconsumidormx@dorelmexico.com

Whatsapp: 55 8069 7355 - Dudas, comentarios, venta de refacciones y garantías.

POLIZA DE GARANTIA SOLO PARA MEXICO

DJGM, S.A. DE C.V.

R.F.C. DJG-140305-GN9

Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle. C.P.

03100, Benito Juárez. Ciudad de México, México.

Tel.: (55) 6719-9202



PRODUCTO: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

DJGM, S.A. DE C.V. (DOREL MEXICO). Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.

PARA APLICAR LA GARANTIA:

Favor de presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto este dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTIA:

Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se hubiera utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

El producto ha sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

Juan Vázquez de Mella 481 - Piso 2, Polanco, Polanco I Secc, Miguel Hidalgo,
11510, Ciudad de México, Mexico Tel. (55) 8069 7355.



safety 1st

LIGHT & CONFY

CARRIOLA



IMPORTADO POR:

DJGM, S.A. de C.V.

R.F.C. DJG140305GN9 Gabriel Mancera 1041

Colonia Del Valle, 03100, Benito Juárez

Ciudad de México, MÉXICO

T. 55 6719 9202