MANUAL DE USUARIO

PROTECT

AUTOASIENTO

De 0-36 kg

MODELO: SFCS616 series

*Las imágenes son de carácter informativo y pueden variar.
*Algunos accesorios se pueden vender por separado

safety 1st

BIENVENIDO

Gracias por adquirir el autoasiento:

PROTECT

Instrucciones de uso

GRUPO 0+, I, II y III

Desde 0 kg y hasta 36 kg

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTÉNGALO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE USO

El autoasiento Protect, puede utilizarse a contramarcha para el GRUPO 0+ (desde recién nacido hasta 13 kg).

Y puede utilizarse a favor de la marcha para el **Grupo I (desde 9 kg hasta 18 kg), para el Grupo II (desde 15 kg hasta 25 kg) y para Grupo III (de 18 kg hasta 36 kg).**

Este producto ha sido probado bajo la norma europea de seguridad (ECE R129) y es compatible para usarse con infantes desde recién nacidos hasta los 36 kg, Grupo 0+, I, II y III.

La correcta instalación del autoasiento estará determinada si en el manual del usuario del automóvil se declara que el vehículo es compatible con autoasientos para el Grupo 0+, I , II y III.

BIENVENIDO

¡ATENCIÓN!

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS

Para proteger correctamente a tu hijo, lee este manual completamente y usa el asiento exactamente como se describe.

Mantén el manual en el bolsillo de almacenamiento ubicado en la parte trasera del asiento durante toda su vida útil.

Para usar el asiento con ISOFIX bajo R129/03, el niño debe cumplir las medidas indicadas anteriormente.

IMPORTANTE: No usar mirando hacia adelante antes de que el niño tenga más de 15 meses.

Mantén al niño en contramarcha el mayor tiempo posible, ya que es la posición más segura.

ADVERTENCIA:

No usar un asiento a contramarcha en un lugar con una bolsa de aire frontal activa.

Existe riesgo de muerte o lesiones graves.

No usar este asiento dentro de casa; está diseñado solo para uso en vehículos.

No dejar nunca al niño desatendido.

Reemplazar el asiento si estuvo involucrado en un accidente.

Incluso sin un niño dentro, el asiento debe permanecer bien fijado al vehículo.

Asegúrate de que todas las correas estén ajustadas, sin torceduras, y que el pata de apoyo (si incluye) esté en contacto firme con el piso.

Asegurar que el cinturón ventral quede bajo, sobre la pelvis.

No usar puntos de apoyo distintos a los indicados en el manual.

Objetos sueltos dentro del vehículo pueden causar lesiones; mantenlos asegurados.

Las partes rígidas o plásticas deben estar instaladas de manera que no queden atrapadas por los asientos o puertas del vehículo.

Siempre asegura al niño correctamente para evitar caídas.

No modificar ni agregar accesorios no autorizados.

No usar el asiento sin su funda original ni reemplazarla por una no aprobada por el fabricante.

Antes de ajustar cualquier parte móvil, retira al niño del asiento.

Mantén el asiento lejos del sol directo si no está cubierto con tela.

No usar productos de segunda mano porque no se conoce su historial.

No colocar objetos frente al área de la pata de apoyo.

Revisa los anclajes ISOFIX con frecuencia y límpialos si es necesario.

La instalación correcta solo está permitida mediante conectores ISOFIX.

NO instalar el asiento en:

Asientos que miren hacia los lados

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asientos que miren hacia atrás respecto a la dirección de avance

Enséñale al niño a no jugar con la hebilla.

Aunque ningún sistema garantiza protección total, un uso correcto reduce significativamente el riesgo de lesiones graves o muerte.

No vestir al niño con ropa muy voluminosa, ya que impediría un ajuste seguro del arnés.

No colocar nada dentro del asiento excepto el inserto recomendado.

Consulta el manual del vehículo antes de instalar el sistema i-Size

El asiento infantil mejorado permite rotación de 360°.

De acuerdo con la Regulación UN R129/03, este asiento es un Sistema Universal de Retención Infantil ISOFIX y debe instalarse usando conectores ISOFIX.

Para usar este asiento aprobado bajo UN R129/03, el niño debe cumplir:

Modo contramarcha (Rearward Facing):

Altura: 40–105 cm

Peso: ≤ 21.5 kg

Modo a favor de la marcha (Forward Facing):

Altura: 76–105 cm

Peso: ≤ 21.5 kg

Modo elevador (Booster):

Altura: 100–150 cm

Para proteger correctamente a tu hijo, lee este manual completamente y usa el asiento exactamente como se describe.

Mantén el manual en el bolsillo de almacenamiento ubicado en la parte trasera del asiento durante toda su vida útil.

Para usar el asiento con ISOFIX bajo R129/03, el niño debe cumplir las medidas indicadas anteriormente.

IMPORTANTE: No usar mirando hacia adelante antes de que el niño tenga más de 15 meses.

Mantén al niño en contramarcha el mayor tiempo posible, ya que es la posición más segura.

ADVERTENCIA:

No usar un asiento a contramarcha en un lugar con una bolsa de aire frontal activa.

Existe riesgo de muerte o lesiones graves.

No usar este asiento dentro de casa; está diseñado solo para uso en vehículos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No dejar nunca al niño desatendido.

Reemplazar el asiento si estuvo involucrado en un accidente.

Incluso sin un niño dentro, el asiento debe permanecer bien fijado al vehículo.

Asegúrate de que todas las correas estén ajustadas, sin torceduras, y que el pata de apoyo (si incluye) esté en contacto firme con el piso.

Asegurar que el cinturón ventral quede bajo, sobre la pelvis.

No usar puntos de apoyo distintos a los indicados en el manual.

Objetos sueltos dentro del vehículo pueden causar lesiones; mantenlos asegurados.

Las partes rígidas o plásticas deben estar instaladas de manera que no queden atrapadas por los asientos o puertas del vehículo.

Siempre asegura al niño correctamente para evitar caídas.

No modificar ni agregar accesorios no autorizados.

No usar el asiento sin su funda original ni reemplazarla por una no aprobada por el fabricante.

Antes de ajustar cualquier parte móvil, retira al niño del asiento.

Mantén el asiento lejos del sol directo si no está cubierto con tela.

No usar productos de segunda mano porque no se conoce su historial.

No colocar objetos frente al área de la pata de apoyo.

Revisa los anclajes ISOFIX con frecuencia y límpialos si es necesario.

La instalación correcta solo está permitida mediante conectores ISOFIX.

NO instalar el asiento en:

Asientos que miren hacia los lados

Asientos que miren hacia atrás respecto a la dirección de avance

Enséñale al niño a no jugar con la hebilla.

Aunque ningún sistema garantiza protección total, un uso correcto reduce significativamente el riesgo de lesiones graves o muerte.

No vestir al niño con ropa muy voluminosa, ya que impediría un ajuste seguro del arnés.

No colocar nada dentro del asiento excepto el inserto recomendado.

Consulta el manual del vehículo antes de instalar el sistema i-Size.

PARTES DEL AUTOASIENTO

1. Guía de la correa Top Tether (orientación hacia atrás: estatura del niño 40–105 cm)
2. Protector lateral
3. Inserto para bebé (estatura del niño: 40–75 cm)
4. Correa de la entrepierna
5. Conector ISOFIX
6. Botón de liberación ISOFIX
7. Indicador ISOFIX
8. Base
9. Manija de rotación
10. Manija de ajuste de reclinación
11. Guía de la correa del reposacabezas (estatura del niño: 100–150 cm)
12. Almohadilla de la correa del hombro
13. Correa del hombro
14. Inserto para bebé (estatura del niño: 40–75 cm)
15. Hebilla
16. Almohadilla de la entrepierna
17. Ajustador
18. Correa de ajuste del arnés

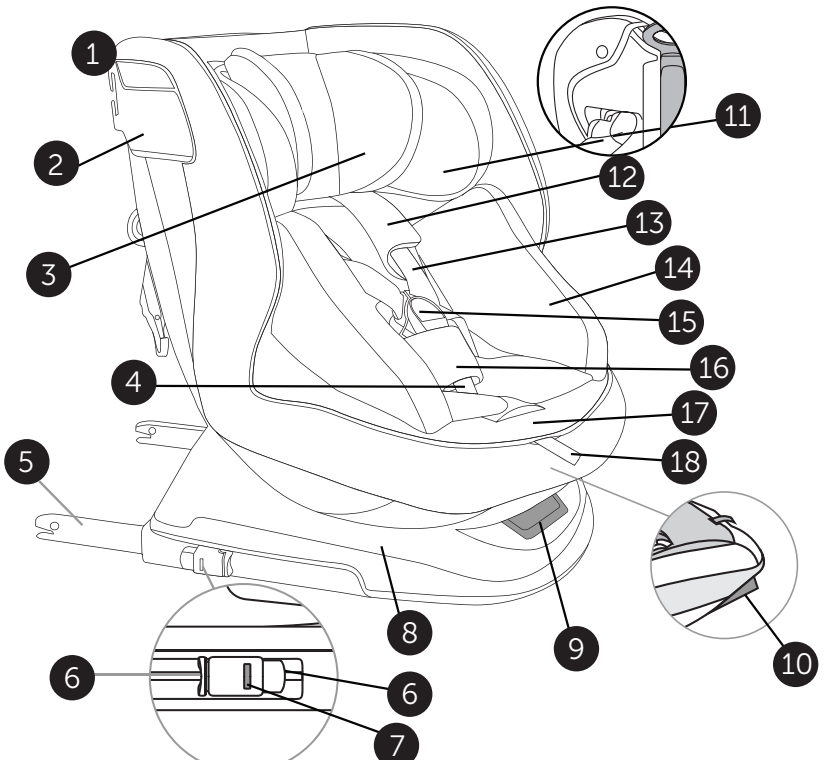

PARTES DEL AUTOASIENTO

1. Botón de liberación de altura del reposacabezas (para niños de 100–150 cm)
2. Correa del pecho
3. Conector de la correa del hombro
4. Cubierta inferior de la base
5. Reposacabezas
6. Top Tether (correa superior de anclaje)
7. Ajustador del Top Tether
8. Conector de la correa pectoral
9. Cuerpo del asiento
10. Gancho del Top Tether
11. Manija de ajuste del reposacabezas

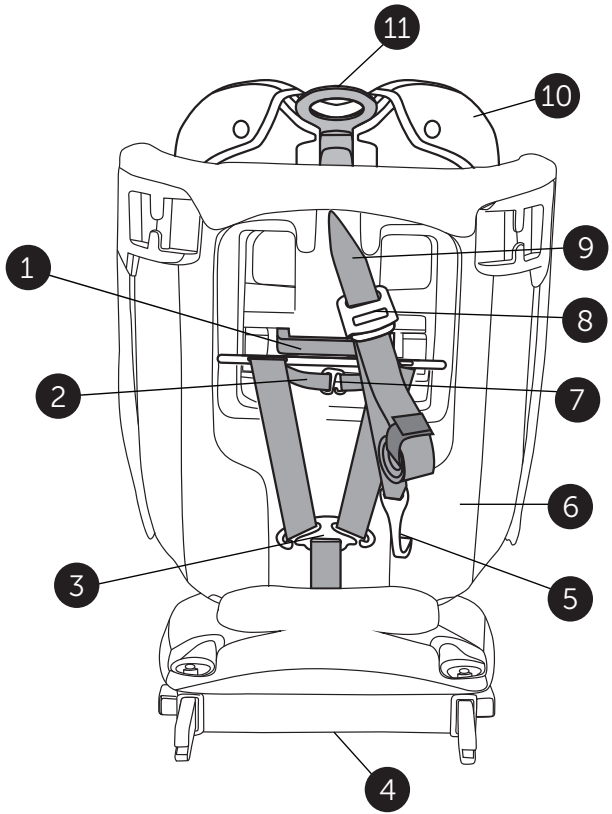

Posición de instalación del asiento infantil mejorado en el vehículo

1. Cuando se usa como i-Size

Este sistema ECRS es adecuado para vehículos equipados con los requisitos ECE R14.

Solo después de instalar correctamente ISOFIX, puede utilizarse en ese asiento del vehículo.

Y únicamente después de instalar ISOFIX, puede usarse en él.

2. Cuando se usa como elevador i-Size (i-Size booster seat)

Este sistema ECRS es adecuado para cinturones de seguridad que cumplan con el requisito ECE R16

y no es apto para vehículos que solo tengan cinturones de 2 puntos.

Solo después de instalar ISOFIX, puede usarse en esa posición del vehículo.

ADVERTENCIA:

NO utilice un asiento infantil orientado hacia atrás en asientos donde haya una bolsa de aire frontal activa instalada.

IMPORTANTE:

NO UTILIZAR ORIENTADO HACIA ADELANTE ANTES DE QUE LA EDAD DEL NIÑO SUPERE LOS 15 MESES

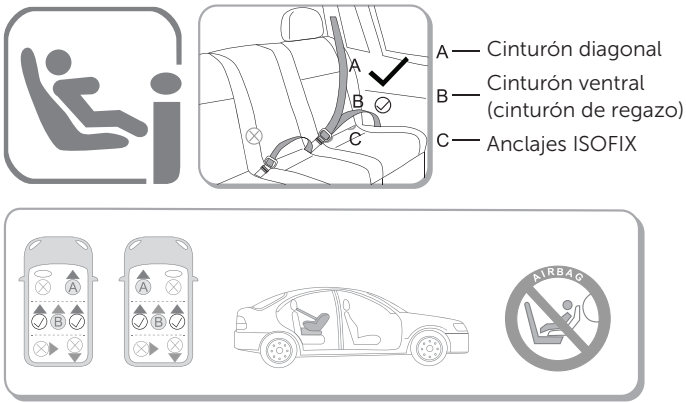

Indicadores visuales de instalación

- ⊗ No se permite instalar el asiento infantil mejorado en este lugar.
- ✓ Seguro para instalar el asiento infantil mejorado.
- Ⓐ Cuando el asiento delantero del vehículo tiene la bolsa de aire activada, NO se puede instalar el asiento en este lugar.
- Ⓑ Solo con cinturón de seguridad de 3 puntos y anclajes ISOFIX se puede instalar en este lugar.

USO DE LA HEBILLA

Para usar la hebilla correctamente, sigue estos pasos:

Paso 1. Une las dos piezas metálicas del conector de la hebilla.

Paso 2. Introduce ambos conectores en la ranura de la hebilla hasta que hagan "clic".

Paso 3. Verifica que el arnés esté correctamente asegurado tirando de las correas de los hombros hacia arriba.

Para liberar los conectores, presiona el botón rojo de la hebilla hacia abajo; entonces las dos piezas metálicas se liberarán automáticamente.

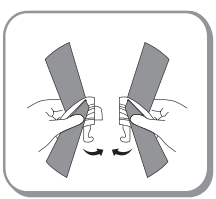

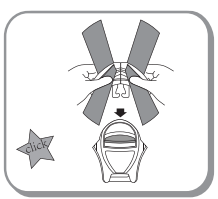

Ajustar y usar el arnés

Aflojar el arnés

El arnés se afloja presionando el botón del ajustador central ubicado en la parte frontal del asiento infantil mejorado.

Presiona el botón del ajustador mientras sostienes ambas correas de los hombros con la otra mano.

Tira de las correas de los hombros hacia ti para aflojar el arnés.

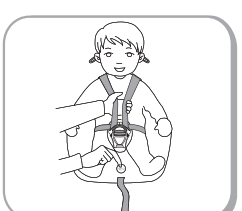

Ajustar (apretar) el arnés

Tira de las correas de los hombros hacia arriba para eliminar la holgura de las secciones del regazo del arnés.

Luego tira de la correa ajustadora hasta que el arnés esté completamente apretado.

El arnés debe ajustarse lo más firme posible, sin causar incomodidad al niño.

Un arnés flojo puede ser peligroso.

Verifica el ajustador del arnés y apriétalo cada vez que el niño sea colocado en el asiento.

Cambiar la dirección del asiento infantil mejorado

Este asiento infantil mejorado puede ajustarse con rotación de 360°. Puede usarse en las siguientes configuraciones:

- A contramarcha (Rearward Facing):

  Altura del niño: 40–105 cm

  Peso del niño: ≤ 21.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- A favor de la marcha (Forward Facing):

  Altura del niño: 76–105 cm

  Peso del niño: ≤ 21.5 kg

- A favor de la marcha (modo elevador / booster):

  Altura del niño: 100–150 cm

  Para cambiar la dirección del asiento infantil mejorado

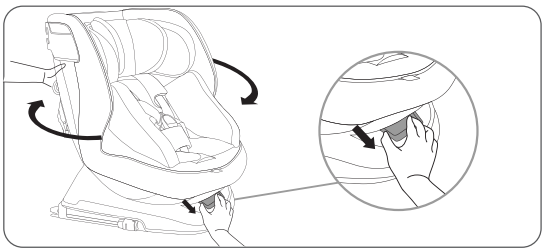

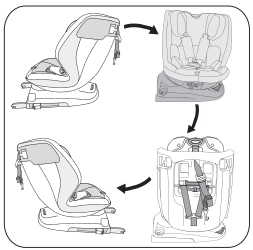

Tira de la manija de rotación y gira el cuerpo del asiento hacia la dirección deseada.
Una vez que el asiento queda bloqueado en la posición correcta, escucharás un "clic".
Cuando gires el asiento 90° hacia la puerta del vehículo, será más fácil colocar o sacar a tu hijo del asiento.

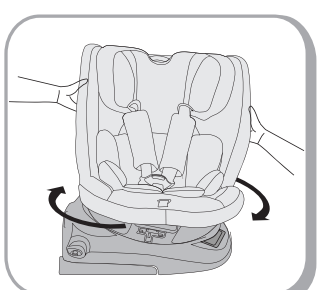

Importante:
Antes de iniciar cualquier viaje, asegúrate de que la parte giratoria del asiento infantil esté completamente enganchada probando girar el asiento mejorado en ambas direcciones.
No utilices el asiento infantil mejorado orientado hacia adelante si el niño mide menos de 76 cm o tiene menos de 15 meses.

Importante:
El asiento infantil mejorado debe usarse únicamente mirando hacia adelante o mirando hacia atrás, durante todo el trayecto.

AJUSTAR EL ASIENTO INFANTIL MEJORADO A DIFERENTES POSICIONES DE RECLINADO

Para uso a contramarcha:
Niños con:
Altura: 40–105 cm
Peso: ≤ 21.5 kg
Posiciones de reclinado: 4, 5 y 6

Para uso a favor de la marcha:
Niños con:
Altura: 76–105 cm
Peso: ≤ 21.5 kg
Posiciones de reclinado: 1, 2 y 3

Para uso a favor de la marcha (100–150 cm):
Posición de reclinado: 1

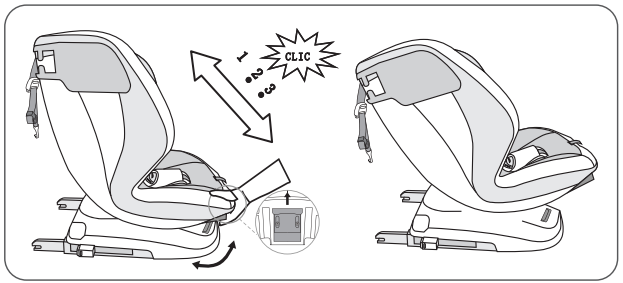

Cómo ajustar la posición de reclinado
Presiona la manija de ajuste de reclinado ubicada debajo de la parte frontal del cuerpo del asiento.
Luego tira o empuja el asiento hacia adelante o hacia atrás.
Suelta la manija de reclinado en la posición deseada y empuja el asiento hasta escuchar un "clic".
Esto indica que el asiento está bloqueado en la posición seleccionada.
Asegúrate de que el asiento esté firmemente bloqueado en la posición elegida tirando o empujando suavemente el cuerpo del asiento.

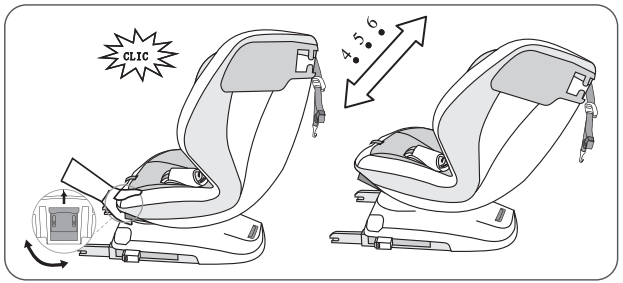

AJUSTE DE LA ALTURA DEL REPOSACABEZAS Y DE LA CORREA DEL HOMBRO

Para uso orientado hacia adelante:

Estatura del niño:

76–105 cm / Peso del niño: ≤ 21.5 kg

Para uso orientado hacia atrás:

Estatura del niño:

40–105 cm / Peso del niño: ≤ 21.5 kg

Según la estatura del niño, el reposacabezas y las correas de los hombros pueden ajustarse hacia arriba y hacia abajo, con un total de 5 posiciones.

Ajusta el reposacabezas tirando de la manija de ajuste y deslizando el respaldo hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con la estatura del niño. Suelta la manija y asegúrate de que el reposacabezas encaje en la altura deseada, escuchando un “clic”.

La correa del arnés debe quedar alineada con los hombros del niño.

Verifica que el reposacabezas esté correctamente fijado empujándolo ligeramente hacia abajo.

Instrucciones adicionales

Siempre verifica que las correas de los hombros estén a la altura correcta. Las correas deben pasar por las ranuras de la funda y la estructura del asiento que estén más próximas a la parte superior de los hombros del niño.

Para uso orientado hacia adelante (estatura del niño: (100–150 cm):

Oculta las correas del hombro, almohadillas, almohadilla de entrepierna y hebilla. Retira la almohadilla de entrepierna justo antes de ajustar la altura del reposacabezas. Presiona el botón de liberación del ajuste del reposacabezas ubicado en la parte posterior del asiento y, al mismo tiempo, tira de la manija del reposacabezas para moverlo de la posición 6 a la 13, subiéndolo o bajándolo según la estatura del niño.

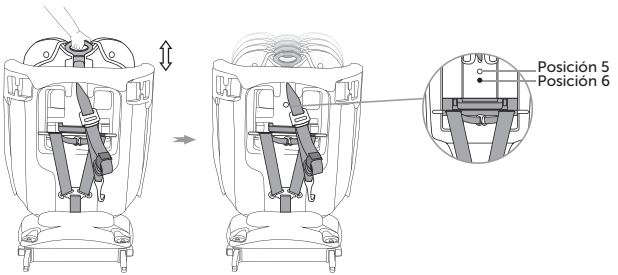

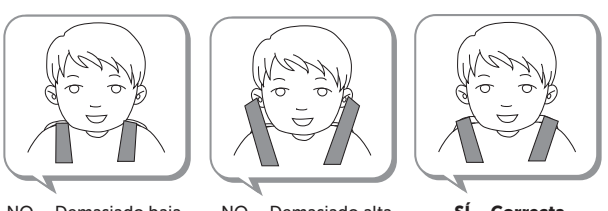

USO DEL ISOFIX

Suelta la manija. El reposacabezas encajará y escucharás un “clic”.

Verifica que el reposacabezas esté correctamente fijado empujándolo un poco hacia abajo.

Uso del ISOFIX

Importante: Primero verifica si existen 2 anclajes ISOFIX en la intersección perpendicular entre el respaldo del asiento del vehículo y el cojín del asiento, así como el anclaje superior (top tether) listo para usarse, ubicado detrás del asiento del vehículo.

El anclaje superior (top tether) generalmente está instalado de forma permanente en la repisa trasera interior del vehículo o en el piso del vehículo. Para más detalles, consulta el manual de tu vehículo o contacta al fabricante.

Paso 1

Coloca el asiento infantil mejorado sobre el asiento del automóvil orientado hacia adelante.

Presiona el botón de liberación ISOFIX en ambos lados del asiento y empuja los conectores ISOFIX hacia adelante para extenderlos completamente.

Esto asegura que ambos conectores ISOFIX estén abiertos y listos para usarse.

Ahora, el indicador ISOFIX del botón de liberación debe mostrarse en color rojo.

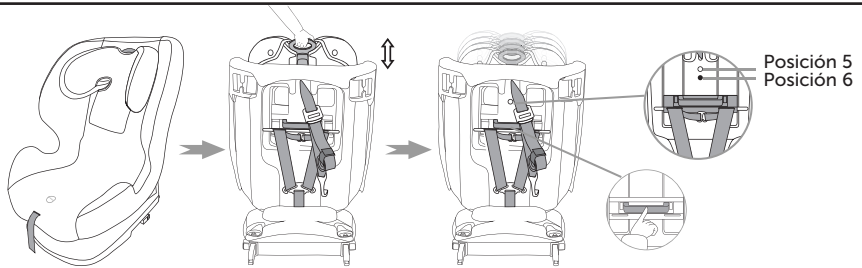

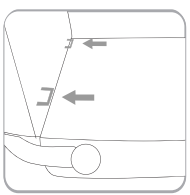

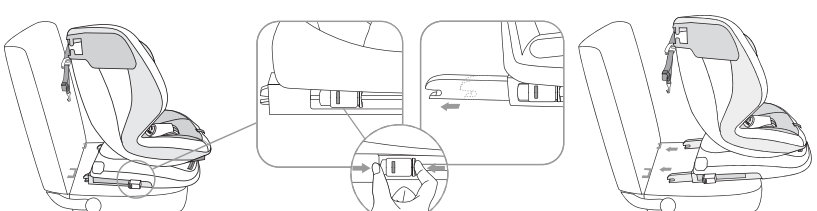

Paso 2

Empuja los conectores ISOFIX directamente hacia los anclajes hasta escuchar un “clic”.

Ahora, el indicador ISOFIX del botón de liberación debe mostrar color verde.

Asegúrate de que el asiento infantil quede firmemente presionado contra el respaldo del asiento del vehículo.

Paso 3

Sujeta el cuerpo del asiento y la base para comprobar si el asiento está bien fijado o si se mueve.

Si el asiento se mueve o los conectores ISOFIX se sueltan, repite los pasos anteriores e instálalo nuevamente.

Libera la manija de reclinación una vez que esté colocada en la posición deseada, hasta escuchar un “clic”.

Desmontaje del ISOFIX

Para desmontar el sistema ISOFIX, repite los procedimientos anteriores en orden inverso.

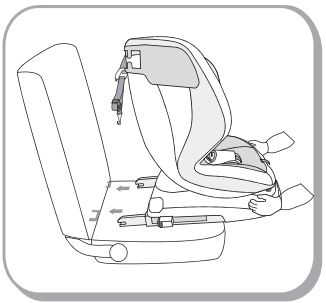

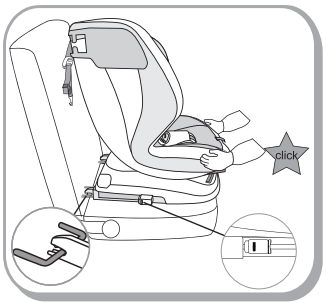

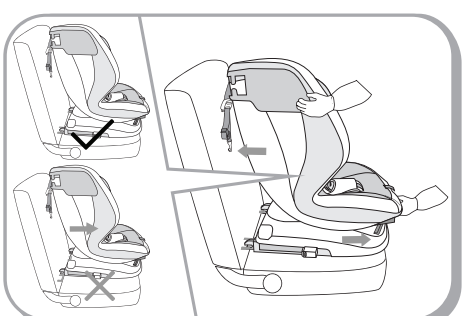

USO DEL ISOFIX

Asegurar al niño en el asiento infantil mejorado con arnés de cinco puntos

Orientación hacia atrás:

Estatura del niño: 40–105 cm

Peso del niño: ≤ 21.5 kg

Orientación hacia adelante:

Estatura del niño: 76–105 cm

Peso del niño: ≤ 21.5 kg

Paso 1:

Coloca el asiento infantil mejorado orientado hacia adelante en el asiento del vehículo.

Instala el asiento en el vehículo usando el sistema ISOFIX; para ello, consulta la Sección 4.7.

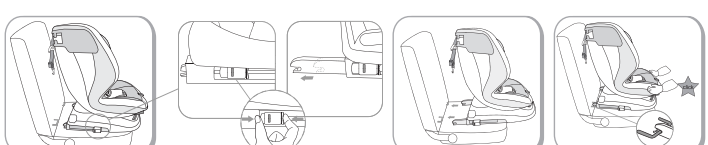

Paso 2

Presiona el botón de ajuste de la correa mientras jalas las correas de los hombros para ajustarlas a la longitud adecuada.

Presiona el botón rojo para desabrochar la hebilla.

Coloca las dos secciones metálicas del conector de la hebilla a cada lado del cuerpo del asiento infantil mejorado.

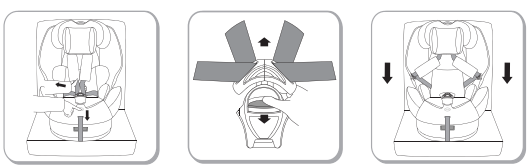

Paso 3

Coloca al niño en el asiento infantil mejorado y pasa ambos brazos a través de los arneses. Posiciona las correas del arnés a la altura o por debajo de los hombros del niño.
Después de que el niño esté sentado, vuelve a verificar que las correas de los hombros estén a la altura correcta.

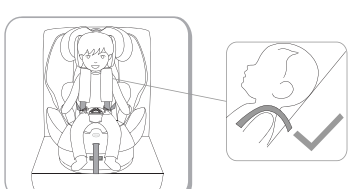

Ajuste de altura

Verifica y ajusta la altura de las correas de los hombros y del reposacabezas a la posición correcta según la estatura del niño.

Paso 4

Engancha la hebilla uniendo las dos secciones metálicas del conector.

Introduce cada sección en la ranura de la hebilla hasta que hagan “clic”.

Revisa que el arnés no esté torcido y asegúrate de que la funda no obstruya el movimiento ni el ajuste adecuado del arnés.

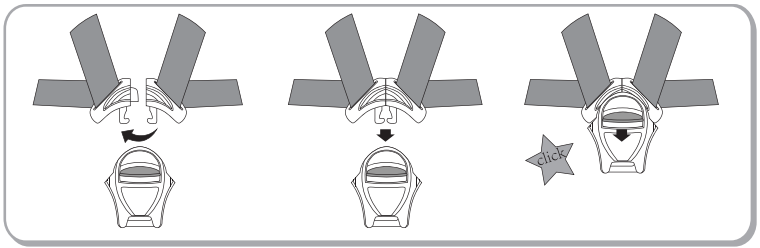

Paso 5

Tira de la correa de ajuste hacia adelante y ajústala a la longitud adecuada para asegurarte de que el niño quede bien sujeto.

Asegúrate de que el espacio entre el niño y el arnés de los hombros sea aproximadamente del grosor de una mano.

Verifica que las correas de los hombros estén en la posición correcta y abrocha la hebilla.

Revisa que el arnés no esté torcido y confirma que la funda no impida el movimiento ni el ajuste del arnés de ninguna manera.

Para liberar al niño y el arnés, repite los procedimientos anteriores en orden inverso.

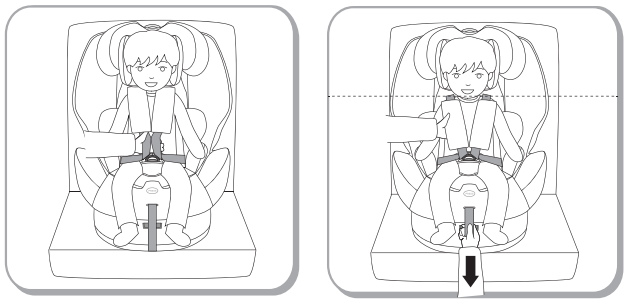

USO DEL INSERTO PARA BEBÉ

El inserto para bebé debe utilizarse hasta un tamaño corporal máximo de 40–75 cm.

Coloca el inserto para bebé en el asiento infantil mejorado y acomoda ambas correas de los hombros sobre el inserto.

Guía las dos correas de los hombros a través de los dos lados superiores del inserto para bebé.

Guía la hebilla del arnés y la almohadilla de la entrepierna a través de las aberturas ubicadas en la parte inferior del inserto.

Luego puedes asegurar al niño en el asiento.

Siempre asegúrate de que el niño esté correctamente sujeto.

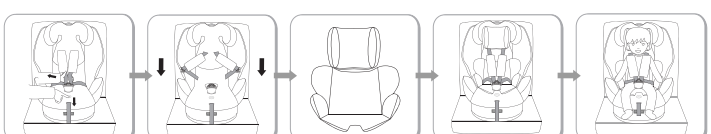

Para retirar el inserto para bebé, repite los procedimientos anteriores en orden inverso.

Retirar los insertos para bebé y la almohadilla de entrepierna; ocultar las correas de los hombros, las almohadillas de los hombros, la almohadilla de entrepierna, la correa de entrepierna y la hebilla.

Paso 1

Retira los insertos para bebé.

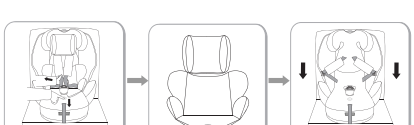

Paso 2

Abre la hebilla y retira la almohadilla de entrepierna.

Abre la tapa del compartimento de almacenamiento de la hebilla, desmonta la correa de entrepierna y la hebilla correctamente, colócalas en el compartimento de almacenamiento y ciérralo.

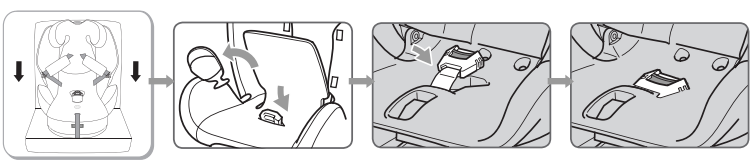

Paso 3

Oculta las dos conexiones metálicas de la hebilla en los orificios ubicados en las dos esquinas internas del cuerpo del asiento, debajo de la funda.

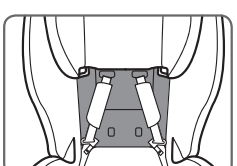

Paso 4

Oculta las correas de los hombros y las almohadillas de los hombros detrás de la funda del reposacabezas.

Paso 5

Ajusta el asiento infantil mejorado a la posición de reclinado 1, ajusta la correa de ajuste del arnés y ahora el asiento infantil mejorado puede utilizarse sin arnés para tu niño o niña (estatura del niño: 100–150 cm).

INSTALACIÓN DE ESTE ASIENTO INFANTIL I-SIZE MEJORADO CON ISOFIX Y TOP TETHER

Orientación hacia atrás:

Estatura del niño: 40–105 cm

Peso del niño: ≤ 21.5 kg

Posiciones de reclinado:

Posición 4, posición 5, posición 6

Asegurar al niño con el arnés de cinco puntos

Paso 1

Coloca el asiento infantil mejorado orientado hacia adelante sobre el asiento del vehículo.

Instala el asiento infantil en el asiento del vehículo usando ISOFIX y asegura al niño con el arnés de cinco puntos.

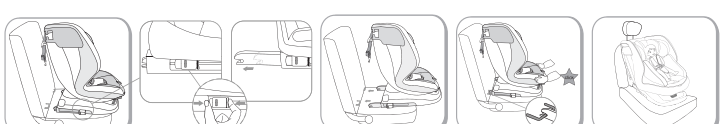

Paso 2

Tira de la manija de rotación y gira el cuerpo del asiento hacia la orientación de contramarcha.

Suelta la manija de rotación hasta escuchar un “clic”.

Luego ajusta el asiento infantil a la posición de reclinado deseada para mayor comodidad del niño.

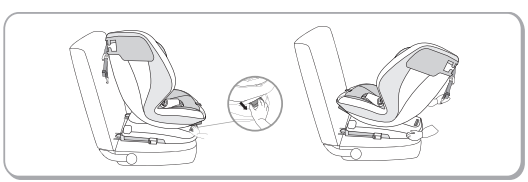

Paso 3

Saca el top tether y desliza la correa del tether dentro de la guía superior ubicada en el costado del cuerpo del asiento.

Presiona el botón de liberación del tether para extender la correa lo suficiente y poder engancharla en el anclaje superior (top tether) listo para usarse situado detrás del asiento del vehículo.

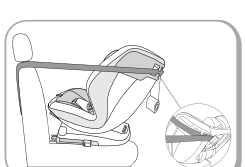

INSTALACIÓN DE ESTE ASIENTO INFANTIL I-SIZE MEJORADO CON ISOFIX Y TOP TETHER

Paso 2

Tira de la manija de rotación y gira el cuerpo del asiento hacia la orientación de contramarcha.

Suelta la manija de rotación hasta escuchar un “clic”.

Luego ajusta el asiento infantil a la posición de reclinado deseada para mayor comodidad del niño.

Paso 4

Engancha el gancho de la correa top tether en los anclajes preparados para su uso.

Verifica que pueda haber hasta tres anclajes disponibles; utiliza el que sea compatible.

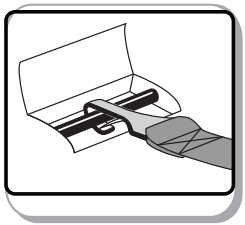

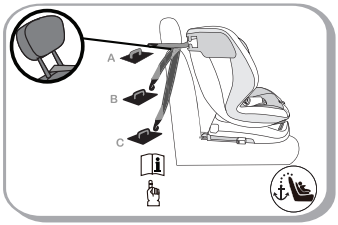

Paso 5

Tira del extremo opuesto de la correa top tether para tensarla.

Importante:

Si la correa top tether está correctamente tensada y fijada, aparecerá una marca verde en el extremo del botón de liberación de la correa; asegúrate de revisarla.

Asegúrate también de que el asiento infantil mejorado esté bloqueado de manera segura en la posición deseada empujándolo o tirando suavemente del cuerpo del asiento**.**

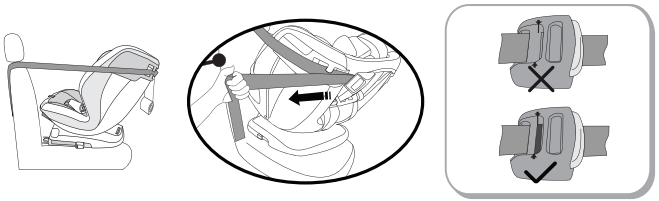

¡Importante!

Antes de comenzar cualquier viaje, asegúrate de que la parte giratoria del asiento infantil mejorado esté completamente enganchada intentando girar el asiento en ambas direcciones.

¡Importante!

No utilices el asiento infantil mejorado orientado hacia adelante si el niño mide menos de 76 cm o tiene menos de 15 meses.

ADVERTENCIA:

NO uses un asiento infantil orientado hacia atrás en posiciones donde haya un airbag delantero activo. Puede ocurrir muerte o lesiones graves.

Para desmontar el top tether y el asiento infantil, repite los procedimientos anteriores en orden inverso.

INSTALACIÓN DE ESTE ASIENTO INFANTIL I-SIZE MEJORADO CON ISOFIX Y TOP TETHER
(ORIENTACIÓN HACIA ADELANTE)

Orientación hacia adelante:

Estatura del niño: 76–105 cm

Peso del niño: ≤ 21.5 kg

Posiciones de reclinado:

Posición 1, posición 2, posición 3

Asegurar al niño con el arnés de cinco puntos

Paso 1

Coloca el asiento infantil mejorado orientado hacia adelante en el asiento del vehículo.

Instálalo usando el sistema ISOFIX y asegura al niño con el arnés de cinco puntos.

Paso 2

Saca el top tether y presiona el botón de liberación de la correa para extenderla hasta que sea lo suficientemente larga como para engancharla en el anclaje superior disponible detrás del asiento del vehículo.

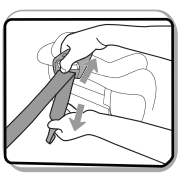

Paso 3

Engancha el gancho de la correa top tether en los anclajes preparados para su uso.

Ten en cuenta que puede haber hasta tres anclajes; selecciona el adecuado para tu instalación.

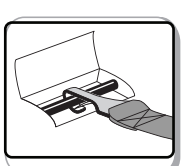

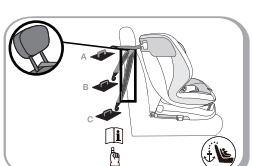

INSTALACIÓN DE ESTE ASIENTO INFANTIL I-SIZE MEJORADO CON ISOFIX Y TOP TETHER
(ORIENTACIÓN HACIA ADELANTE)

Paso 4

Tira del otro extremo de la correa top tether para tensarla y así asegurar el asiento infantil correctamente.

Si el top tether está correctamente tensado y fijado, aparecerá una marca verde en el extremo del botón de liberación de la correa. Asegúrate de revisarla.

Para desmontar el asiento infantil y la correa top tether, repite los procedimientos anteriores en orden inverso.

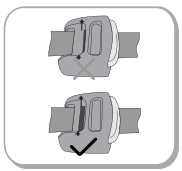

INSTALACIÓN DE ESTE ASIENTO INFANTIL I-SIZE MEJORADO COMO BOOSTER CON ISOFIX + CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA ADULTO

Orientación hacia adelante:

Estatura del niño: 100–150 cm

Posición de reclinado:

Posición 1

Asegurar al niño con el cinturón de seguridad para adulto

Paso 1

Retira el inserto para bebé y la almohadilla de entrepierna.

Oculta la hebilla, la correa de entrepierna, las correas de los hombros y las almohadillas de los hombros antes de instalar el asiento para un niño.

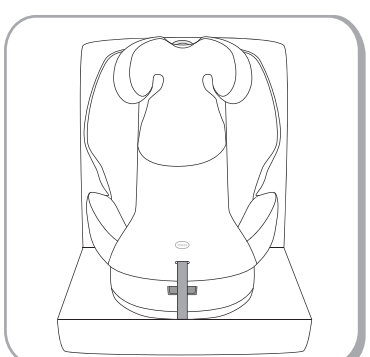

INSTALACIÓN DE ESTE ASIENTO INFANTIL I-SIZE MEJORADO COMO BOOSTER CON ISOFIX + CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA ADULTO

Paso 2

Coloca el asiento infantil mejorado orientado hacia adelante sobre el asiento del vehículo.

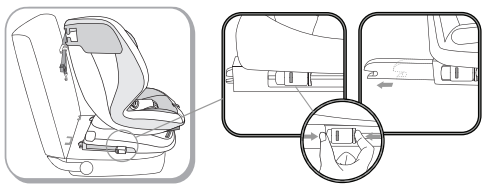

Paso 3

Sujeta el cuerpo y la base del asiento para comprobar si está firmemente asegurado o si se mueve.

Si el asiento se mueve o los conectores ISOFIX se sueltan, repite los pasos anteriores e instálalo nuevamente.

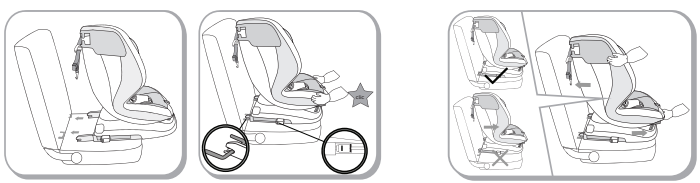

Paso 4

Coloca al niño en el asiento infantil mejorado.

Ajusta la altura del reposacabezas según la estatura del niño si es necesario.

Guía el cinturón diagonal hacia el gancho superior de guía del cinturón, ubicado debajo del reposacabezas, cerca del lateral del asiento infantil, donde está el dispositivo automático de enrollado del cinturón del vehículo.

Guía el cinturón abdominal (lap belt) a través de ambos ganchos de guía del cinturón situados a cada lado del cuerpo del asiento.

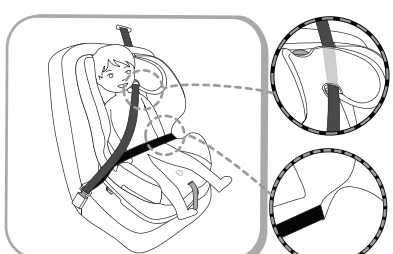

INSTALACIÓN DE ESTE ASIENTO INFANTIL I-SIZE MEJORADO COMO BOOSTER CON ISOFIX + CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA ADULTO

Paso 5

Inserta el cinturón diagonal y el cinturón abdominal en la hebilla del vehículo hasta escuchar un “clic”.

Verifica que la hebilla del cinturón del vehículo esté bien cerrada tirando del cinturón hacia arriba.

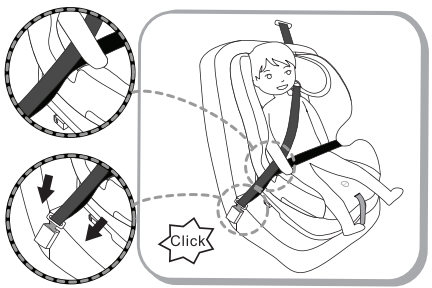

Paso 6

Asegúrate de que el cinturón diagonal y el cinturón abdominal no estén torcidos.

Revisa también que la funda no impida el movimiento adecuado del cinturón de seguridad.

Asegúrate de que el cinturón de seguridad no esté torcido.

Verifica también que la funda no esté impidiendo el movimiento ni el ajuste adecuado del cinturón de seguridad en ningún punto.

Para desmontar al niño y el asiento infantil, repite los procedimientos anteriores en orden inverso.

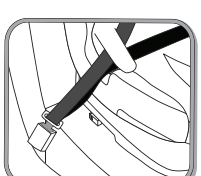

Limpieza del autoasiento

El autoasiento no debe ser usado sin la funda de tela. Por favor, asegúrese de usar solo las **fundas del autoasiento original** pues son importantes para el correcto funcionamiento del mismo.

La funda de tela:

- Lave el acolchado del autoasiento a mano o en lavadora por separado con agua fría (30ºC) y jabón suave, ciclo para ropa delicada. No usar blanqueador que contenga cloro. No exprimir. Secar colgado a la sombra. No planchar.

- Usar temperaturas de lavado de más de 30ºC puede ocasionar decoloración. Usar secadora eléctrica puede separar la tela del acolchado.

- Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua y jabón. No utilice productos de limpieza abrasivos (tales como solventes).

- El arnés se puede retirar y lavarse en agua tibia y jabón.

Temas relacionados a Garantía y partes
Página de internet- https: www.safety1st.com.mx
Mail- servicioalconsumidormx@dorelmexico.com
Whatsapp: 55 8069 7355 - Dudas, comentarios, venta de refacciones y garantías.

POLIZA DE GARANTIA SOLO PARA MEXICO

DJGM, S.A. DE C.V.
R.F.C. DJG-140305-GN9
Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle. C.P.
03100, Benito Juárez. Ciudad de México, México.
Tel.: (55) 6719-9202

PRODUCTO: _____ MARCA: _____

MODELO: _____ FECHA DE COMPRA: _____

DJGM, S.A. DE C.V. (DOREL MEXICO). Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.

PARA APLICAR LA GARANTIA:
Favor de presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto este dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTIA:
Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se hubiera utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

El producto ha sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES
Juan Vázquez de Mella 481 - Piso 2, Polanco, Polanco I Secc, Miguel Hidalgo, 11510, Ciudad de México, Mexico Tel. (55) 8069 7355.

safety 1st™

PROTECT

AUTOASIENTO

DOREL JUVENILE
Care for Precious Life
MÉXICO

IMPORTADO POR:
DJGM, S.A. de C.V.
R.F.C. DJG140305GN9 Gabriel Mancera 1041
Colonia Del Valle, 03100, Benito Juárez
Ciudad de México, MÉXICO
T. 55 6719 9202